

Contractor PC-spuitpistolen

Voor het aanbrengen van bouwkundige verf en coatings.

Alleen voor professioneel gebruik.

Maximumwerkdruk 24,8 MPa (248 bar, 3600 psi)

Zie pagina 2 voor aanvullende modelinformatie.




Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding. Zie de instructiehandleiding van uw spuitapparaat voor instructies betreffende drukontlasting, voorpompen en spuiten. Bewaar deze instructies.



Belangrijke medische informatie

Lees de medische waarschuwingskaart die bij het pistool geleverd wordt. Hierop staat informatie voor artsen over de behandeling van verwondingen door vloeistofinjectie. Houd het kaartje bij u tijdens het werken met de apparatuur.

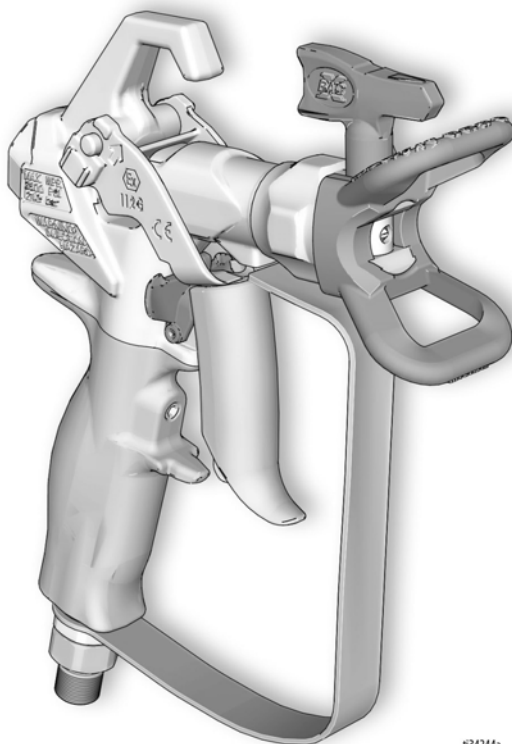

634244a



II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Inhoudsopgave

Modellen	2
Waarschuwingen	3
Opstelling	5
Drukontlastingsprocedure	5
Veiligheidspal pistool	5
Afstelling van de trekker	5
De tip en de beschermer op het pistool installeren	6
Pistool aansluiten op het spuitapparaat	6
Bediening	7
Het spuiten uitlijnen	7
Spuiten	7
De spuittip ontstoppen	7
Reinigen	7
Onderdelen	8
Pistool	8
Tip en tipbeschermer	9
Onderhoud	10
Het filter reinigen/vervangen	10
Patroon reinigen	11
Repareren of vervangen	12
Patroon vervangen	12
De trekker Eenheid Vervanging	13
Hendel uitlijnen	13
Technische specificaties	14
Standaardgarantie van Graco	15

Modellen

Contractor pistoolmodellen				
Onderdeelnr.	Tip(s)	Tipbeschermer	Filter	Taal van bijgeleverde vertaling
17Y042	LTX517	RAC X	Maasgrootte 60	Engels, Frans, Spaans
17Y043	LP517	RAC X	Maasgrootte 60	Engels, Frans, Spaans, Duits
17Y044	LTX517	RAC X	Maasgrootte 60	Engels, Chinees, Japans, Koreaans
17Y045	Geen	RAC X	Maasgrootte 60	Engels, Frans, Spaans, Duits
17Y470	FFLP210	RAC X	Maasgrootte 100	Engels, Frans, Spaans
826252	LTX517 + LP517	RAC X	Maasgrootte 60	Engels, Frans, Spaans

Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en de gevarensymbolen verwijzen naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingsetiketten ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevarensymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

 WAARSCHUWING	
   	GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID Vloeistof onder hoge druk dat uit een pistool, lekkende slangen of beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar het gaat om ernstig letsel dat zelfs kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een chirurgisch specialist. • Spuit niet als de spuittipbeveiliging en trekkerbeschermer niet zijn aangebracht. • Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet aan het spuiten bent. • Richt het pistool niet op iemand of op een lichaamsdeel. • Houd nooit uw hand voor de spuittip. • Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek. • Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur. • Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen. • Controleer de slangen en koppelingen elke dag. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.
   	BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Voorkom brand en explosies onder meer als volgt: • Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes. • Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven). • Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding. • Spuit of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk. • Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine. • Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn. • Gebruik alleen geaarde slangen. • Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen emmervoeringen, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn. • Stop onmiddellijk met werken als u statische vonken ziet of een schok voelt. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is. • Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat in het werkgebied is.



WAARSCHUWING



RISICO VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR

Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Draag altijd geschikte handschoenen, oogbescherming en een masker of ademhalingsapparatuur tijdens het verven.
- U dient het apparaat niet te gebruiken, noch te spuiten in de nabijheid van kinderen. Houd kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
- Reik niet te ver en ga niet op een onstabiele ondergrond staan. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en uw evenwicht behoudt.
- Blijf alert en let op wat u doet.
- Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
- Zorg dat er geen kink in de slang komt en buig deze niet te ver door.
- Stel de slang niet bloot aan temperaturen of drukwaarden die hoger zijn dan de door Graco gespecificeerde waarden.
- Gebruik de slang niet om aan de apparatuur te trekken of deze op te tillen.
- Spuit niet met een slang die korter is dan 7,6 meter (25 ft).
- Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Door veranderingen of wijzigingen kunnen goedkeuringen door instanties ongeldig worden en kan er gevaar voor de veiligheid ontstaan.
- Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u ze gebruikt.



GEVAAR VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK

Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat. Wanneer u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.

- Gebruik geen 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride, andere halogeenkoolwaterstofoplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.
- Gebruik geen chloorbleekmiddel.
- Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact op met uw materiaalleverancier voor meer info over de compatibiliteit van de materialen.



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:


- Gezichts- en gehoorbescherming.
- Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van vloeistof en oplosmiddelen.

Opstelling

Drukontlastingsprocedure



Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit symbool ziet.

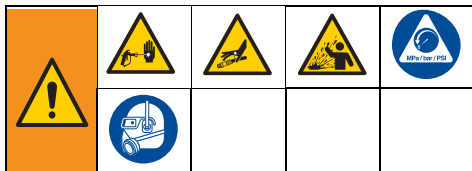

Het systeem blijft onder druk staan totdat deze handmatig wordt ontlast. Om ernstig letsel veroorzaakt door vloeistof onder druk, zoals injectie door de huid of opspattende vloeistof te voorkomen, dient u de **Drukontlastingsprocedure** steeds te volgen als u stopt met spuiten en vóór reiniging, inspectie of onderhoud aan de apparatuur.

1. Zet het spuitapparaat op **OFF** (uit).
2. Zet de trekker op de veiligheidspal. Zet de trekker altijd op de veiligheidspal als u ophoudt met spuiten om te voorkomen dat het pistool onverwachts wordt geactiveerd.
3. Draai de drukregelingsknop naar de laagste stand.
4. Plaats de afvoerbuys in een afvalcontainer en plaats het vul-/spuitventiel in de VUL-stand (afvoer) om de druk te ontlasten.
5. Houd het pistool stevig tegen een emmer. Richt het pistool in de emmer. Haal de trekker van de veiligheidspal en druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.



6. Zet de trekker op de veiligheidspal.
7. Als u vermoedt dat de spuitpomp of de slang verstopt is of dat de druk niet helemaal is ontlast:

- a. Maak HEEL LANGZAAM de borgmoer van de tipbeschermers of de koppeling aan het uiteinde van de slang los om de druk stapsgewijs te ontlasten.
- b. Maak de moer of de koppeling volledig los.
- c. Maak de airless slang of de verstopping in de spuitpomp vrij. Zie **De spuitpomp ontstoppen**, pagina 7.

Veiligheidspal pistool



Om letsel te voorkomen wanneer het pistool niet wordt gebruikt, moet u de trekker altijd op de veiligheidspal zetten als het systeem wordt uitgeschakeld of als er geen toezicht is.




Afstelling van de trekker

De trekker is, naar voorkeur van de gebruiker, op verschillende lengten instelbaar.

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5.
2. Draai de afstelknop (13c) los. Gebruiken een platte schroevendraaier of een munt, als de knop (13c) niet met de hand los te krijgen. Draai de afstelknop een hele slag om die los te maken. Na drie volledige slagen kan de afstelknop eruit vallen.
3. Houd het einde van de trekker (13b) vast en schuif dat naar de gewenste positie.

Opstelling

OPMERKING: Houd tijdens het afstellen de trekker in de getoonde stand.

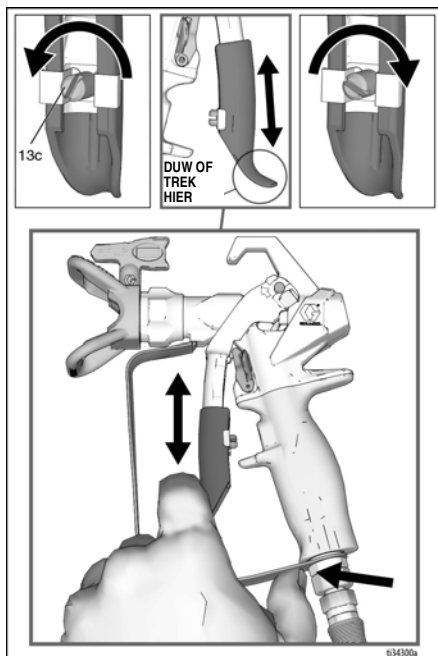

4. Draai de afstelknop (13c) goed vast.


De tip en de beschermer op het pistool installeren



Houd uw hand niet voor de spuittip bij het installeren of verwijderen van de spuittip en tipbeschermer om ernstige verwondingen als gevolg van injectie door de huid te voorkomen.


NEE

JA

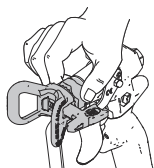


Om lekken van de spuittip te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de spuittip en tipbeschermer goed aangebracht zijn.

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5. Zet de trekker op de vergrendeling (15).
2. Gebruik de spuittip (26) om de pakking en de afdichting (24) in de tipbeschermer (25) uit te lijnen.

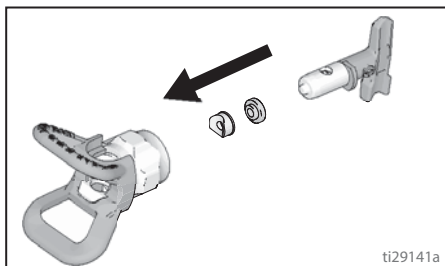

3. Breng de tip (26) aan in de beschermer (25).
4. Controleer of onderdelen van spuittip en tipbeschermer in de afgebeelde volgorde zijn gemonteerd.

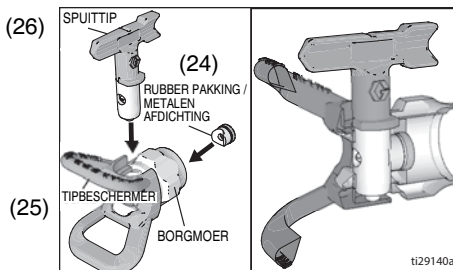

5. Monteer de tipbeschermer (25) op het uiteinde van het pistool (1). Draai de borgmoer met de hand aan.

Pistool aansluiten op het spuitapparaat

Controleer of het spuitapparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron. Zie de instructiehandleiding van uw spuitapparaat voor instructies met betrekking tot voerpompen en spuiten.


1. Bevestig de toevoerslang aan de vloeistofuitlaat van het spuitapparaat.
2. Bevestig het andere uiteinde van de toevoerslang aan op de pistoolwartel (7). Draai alle aansluitingen stevig vast met behulp van twee moersleutels (een op de wartel (7) en een op de slang).
3. Zie de instructiehandleiding van uw spuitapparaat voor instructies met betrekking tot voerpompen.

Bediening



Het spuiten uitlijnen

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5. Zet de trekker op de vergrendeling (15).
2. Draai de borgmoer (25) van de beschermer los.
3. Lijn de beschermer (25) horizontaal uit voor een horizontaal patroon, of verticaal voor een verticaal patroon.

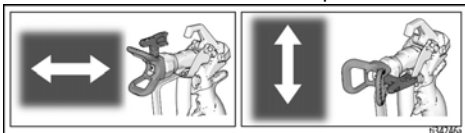

4. Draai de borgmoer van de beschermer (25) handvast als de gewenste afstelling bereikt is.

Spuiten

1. Haal de trekker van de veiligheidspal (15).
2. Zorg ervoor dat de pijlvormige tip (26) naar voren is gericht (spuiten).
3. Houd het pistool loodrecht en op ongeveer 30 cm (12 inch) van het oppervlak. Beweeg het pistool eerst en druk dan de trekker (13) in om een testpatroon te spuiten.
4. Voer de pompdruk langzaam op tot er een egale dekking is (zie de instructiehandleiding voor het spuitapparaat voor aanvullende informatie).

De spuittip ontstoppen

Als de spuittip verstopt raakt met deeltjes of vuil, kunt u deze snel en gemakkelijk omdraaien. Zo kunt u resten snel en gemakkelijk verwijderen zonder het spuitapparaat te hoeven demonteren.

1. Zet de trekker op de vergrendeling (15). Draai de spuittip (26) naar de stand "ontstoppen". Haal de trekker van de veiligheidspal (15). Haal de trekker van het pistool boven het afvalgebied over om verstoppingen te verwijderen.

OPMERKING: Als de spuittip (26) moeilijk naar de stand voor ontstoppen te draaien is, voert u de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5 uit, en vervolgens draait u het vul-/spuitventiel naar de spuitstand en herhaalt u stap 1.

2. Zet de trekker op de vergrendeling (15). Draai de spuittip (26) terug naar de spuitstand. Ontgrendel de veiligheidspal (15) en ga door met spuiten.

Reinigen


Spoel na elke werkperiode het pistool, reinig het filter (zie **Het filter reinigen/vervangen** op pagina 10) en haal ook eventueel verf van de buitenkant. Bewaar het apparaat op een droge plaats. Raadpleeg de handleiding van uw spuitapparaat voor spoelinstructies. Laat het pistool of enig onderdeel ervan niet in water of schoonmaakmiddel zitten.

LET OP

Om schade aan de onderdelen van het pistool te voorkomen, dient u het pistool of de onderdelen ervan niet in water of reinigingsmiddelen te laten liggen, met uitzondering van de tip. Het pistool is **NIET** compatibel met reinigingsmiddelen die methyleenchloride bevatten.

Onderdelen


Pistool

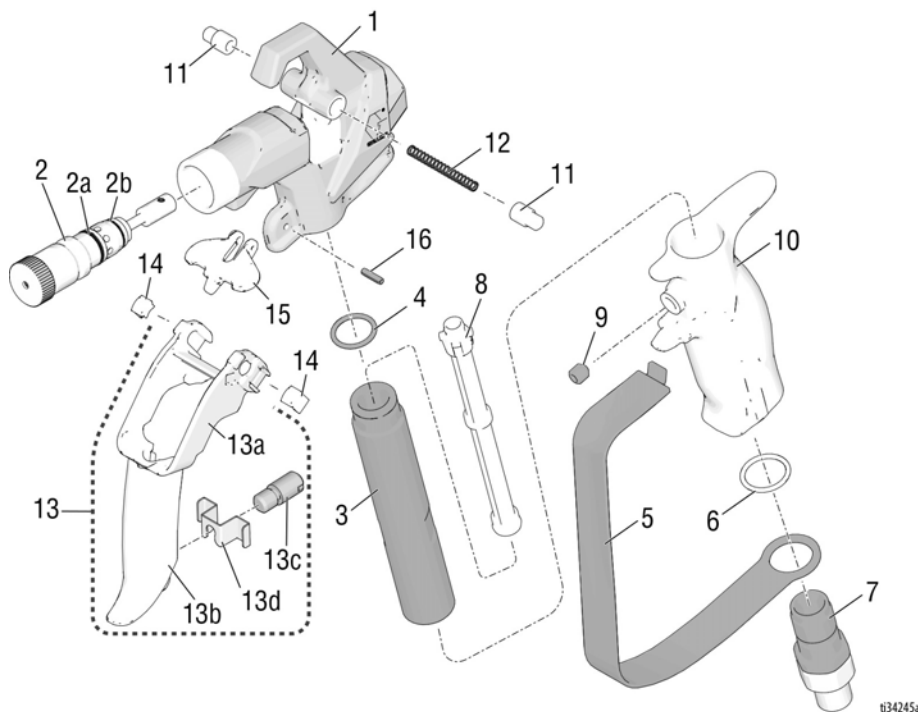

Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
1	17X496	HUIS, constructie <i>inclusief 15, 16</i>	1	12	17V766	VEER, druk-	1
2	17Y297	REPARATIESET, patroon, <i>inclusief 2a, 2b</i>	1	13	17Y466	TREKKER, constructie <i>inclusief 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d, 14</i>	1
2a	17W752	PAKKING, O-ring	1	13a		TREKKER, bovendeel	1
2b	16H931	PAKKING, O-ring	1	13b		TREKKER, onderdeel	1
3	17T073	BUIS, hendel	1	13c		AFSTELKNOP	1
4	120776	PAKKING, O-ring	1	13d		CLIP, trekker-	1
5	17V395	BESCHERMER, trekker-	1	14	17V768	STOP, trekker	2
6	120733	O-RING, urethaan, helder	1	15	17V767	VERGRENDING, trekker-	1
7	288811	WARTEL, constructie, pistool	1	16	17Y024	PEN, veer	1
8		FILTER, pistool-	1	20	119799	BORSTEL, reiniging	1
	287032	Maasgrootte 60		21▲	222385	KAART, waarschuwings- (niet afgebeeld)	1
	287033	Maasgrootte 100					
	287034	Combinatie maasgrootte 60 en 100					
9	17Y226	STELSCHROEF	1				
10	17T030	HANDGREEP, pistool-	1				
11	17V288	STIFT, trekker-	2				

▲ Vervangende waarschuwingslabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

Tip en tipbeschermer

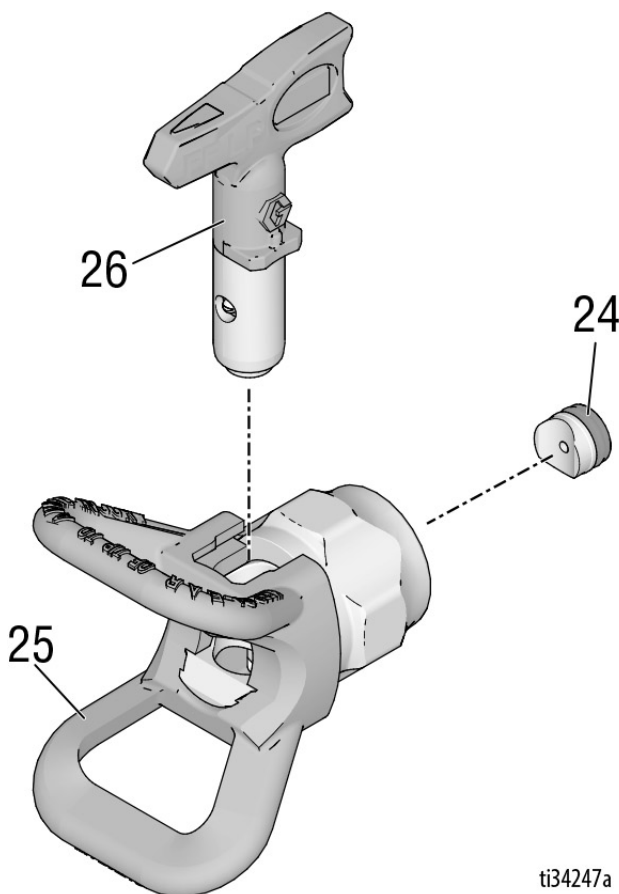

ti34247a

Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
24	246453	OneSeal™, RAC X (Set van 5)	1			Modellen: 17Y042, 17Y044, 826252	1
	248936	SET, OPLOSMIDDEL, RAC X	1	LP517	SPUITTIP, 517, LP		1
	17P501	OneSeal™, FFLP (5 stuks)	1			Modellen: 17Y043, 826252	1
	17P502	SET, OPLOSMIDDEL, FFLP	1	FFLP210	SPUITTIP, 210 FFLP		1
25	246215	BESCHERMER, RAC X	1			Modellen: 17Y470	
26†		TIP, spuit-	1				
	LTX517	TIP, sproeier 517, RAC X					

† Bij de lokale distributeur of via www.graco.com is een lijst van alle verkrijgbare spuittips te krijgen.

Onderhoud




Lees, om letsel te voorkomen, altijd alle waarschuwingen in deze handleiding en de handleiding van het spuitapparaat voordat u onderhoudswerkzaamheden aan het pistool uitvoert.


Het filter reinigen/vervangen

Door een verstopt filter werkt het pistool minder goed. Reinig het filter na elke gebruik.


1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5.
2. Ontkoppel de materiaalslang van het pistool bij de wartel (7).
3. Haal de trekkerbeschermer (5) van het huis (1) zoals afgebeeld.

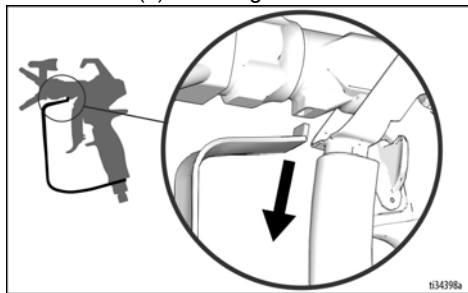

4. Zet de trekker op de veiligheidspal (15).
5. Schroef de hendel (10) van het huis (1).

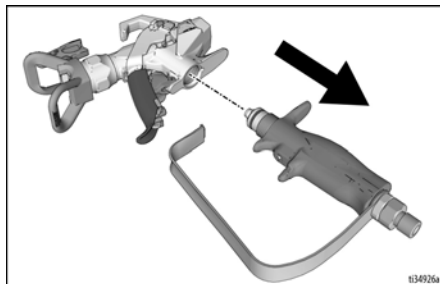

6. Verwijder het filter (8) door de bovenzijde van het handvat (10).
7. Reinig het filter (8). Maak het aanwezige vuil los met een zachte borstel en verwijder het.
8. Controleer het filter (8) op schade aan de mazen. Vervang het filter als er gaten of scheuren te zien zijn.
9. Controleer de hendelbuis (3) op beschadiging. Vervang die als corrosie of invreetplekken te zien zijn. Controleer of het materiaal geschikt is voor gebruik met aluminium.
10. Kijk de O-ring (4) na en vervang hem, indien noodzakelijk.
11. Breng het schone filter (8) aan in het handvat (10).
12. Breng het handvat (10) weer aan op het huis (1). Draai die stevig aan.
13. Haal de trekker van de veiligheidspal (15).
14. Plaats de trekkerbeschermer (5) weer in het huis (1), zoals afgebeeld.

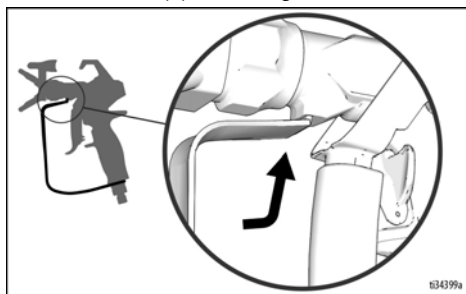


15. Zet de trekker op de vergrendeling.

Patroon reinigen

Deze procedure valt niet onder het routinematig onderhoud. Voer dit alleen uit bij prestatieverlies dat niet te verhelpen is door spoelen van het pistool. Als het probleem ook dan blijft, moet de patroon vervangen worden. Zie **Patroon vervangen** op pagina 12.

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5. Zet de trekker op de vergrendeling (15).
2. Verwijder de patroon (2) volgens de stappen 3-6 van **Patroon vervangen** op pagina 12.
3. Gebruik 2 sleutels op de aangegeven plaatsen. Demonteer de patroon (2).

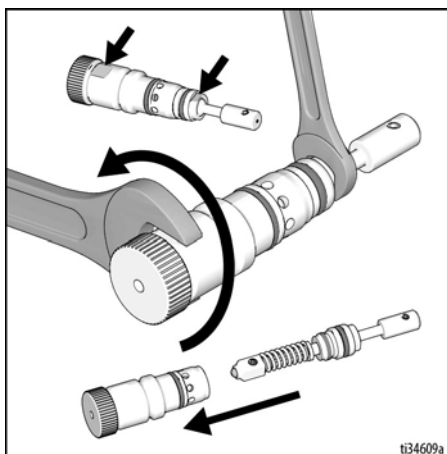

4. Spoel met heet stromend water. Gebruik een zachte borstel om de interne doorgangen van de patroon (2) te reinigen.
5. Draai de patroon (2) weer in elkaar, het aandraaimoment is 3,4 N.m (30 in-lbs).
6. Plaats de patroon (2) terug in het pistoolhuis (1) volgens de stappen 7-9 van **Patroon vervangen** op pagina 12.

Repareren of vervangen



Lees, om letsel te voorkomen, altijd alle waarschuwingen in deze handleiding en de handleiding van de spuitapparatuur voordat u reparatiewerkzaamheden aan het pistool uitvoert.

Patroon vervangen


1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5.
2. Zet de trekker op de vergrendeling (15).
3. Verwijder de tip (26) en de beschermer (25) van het pistool (1).
4. Haal de trekker van de veiligheidspal (15).
5. Druk de twee pinnen (11) in en trek de trekker (13) omhoog naar de reparatiestand, zoals afgebeeld.

LET OP


Probeer nooit de patroon te verwijderen als de trekker (13) niet vergrendeld is. De patroon gaat er dan niet uit. Met een gedeeltelijk verwijderde patroon werkt het pistool niet goed.




6. Schroef de patroon (2) uit de voorkant van het pistool (1).

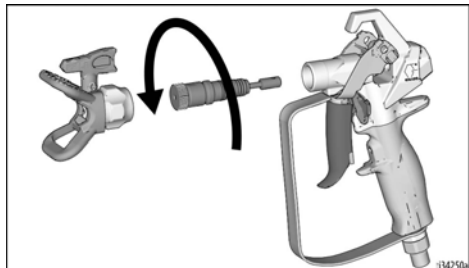

OPMERKING: Als de trekker met de hand moeilijk los gaat, kunt u een 1/8" inbussleutel gebruiken om de trekker los te krijgen. Zie afbeelding.

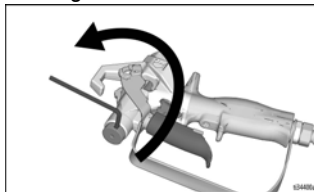


7. Reinig de interne kanalen van het pistool met een zachte borstel.
8. Installeer de nieuwe patroon (2) in het pistool en draai die met de hand aan tot het niet meer verder gaat. Bij de pijl (a) mag geen ruimte overblijven.

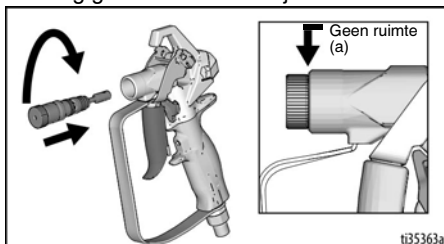

9. Duw de trekker (13) terug in de spuitpositie. De pinnen (11) moeten weer terugklikken, zodra de trekker (13) geheel in positie is. Controleer dat de patroon correct geplaatst is, en dat de trekker (13) soepel heen en weer gaat.

OPMERKING: Gebruik het pistool niet als de patroon niet correct geplaatst is.

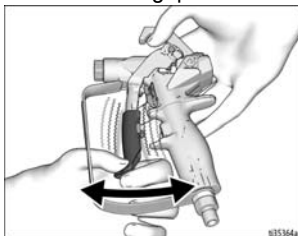


10. Installeer de tip (26) en de beschermer (25).

De trekker Eenheid Vervanging

Zorg dat u voor deze procedure Trekkervervangingsset 17Y466 bij de hand hebt.

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5. Zet de trekker op de vergrendeling (15).
2. Verwijder de tip (26) en de beschermer (25) van het pistoolhuis (1).
3. Desgewenst kunt u de trekkerverlenging (13b) afstellen voor tweevingergebruik. Zie **Afstelling van de trekker**, pagina 5.
4. Maak met een platte schroevendraaier de plastic trekkerstops (14) los van de trekker (13).

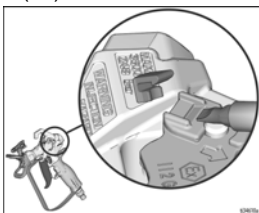


5. Haal de trekker van de veiligheidspal (15). Maak de trekkerbeschermer (5) los van het huis (1) en draai die weg.
6. Druk de twee pinnen (11) in en til voorzichtig de trekker (13) van de voorkant van het pistool (1).

OPMERKING: De drukpinnen (11) heeft een veer. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de trekker.

7. Haal de veer (12) en de pinnen (11) uit het pistoolhuis (1).
8. Plaats de nieuwe veer (12) en de drukpinnen (11) uit de vervangingsset in het pistoolhuis (1).
9. Druk de twee pinnen (11) in tot ze beide gelijk zijn met de buitenkant van het pistoolhuis (1). Schuif de nieuwe trekkerconstructie (13) op de voorkant

van het pistool (1) en over de drukpinnen (11).

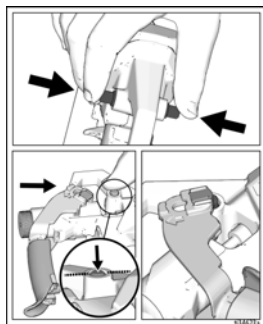


10. Dus de trekkerconstructie (13) weer terug in de spuitpositie. Als de trekker (13) helemaal ingetrokken is, moeten de drukpinnen (11) weer naar buiten in hun normale stand springen.
11. Plaats de trekkerbeschermer (5) weer in het pistoolhuis (1).
12. Zet de trekker op de vergrendeling (15). Breng de tip (26) en de beschermer (25) weer aan in het pistoolhuis (1).

Hendel uitlijnen

Als na vastdraaien de handel niet meer goed zit t.o.v. het huis, is uitlijnen nodig.

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 5. Zet de trekker op de vergrendeling (15).
2. Draai de hendel (10) goed vast.
3. Draai de stelschroef (9) los met een 1/8" inbussleutel.
4. Draai de hendel (10) zo dat die goed zit t.o.v. het huis (1).
5. Draai de stelschroef (9) vast.

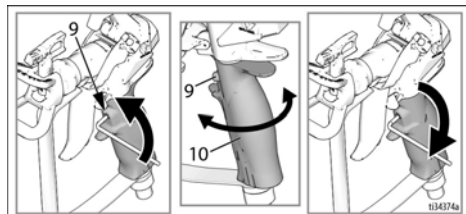

Technische specificaties

Maximale werkdruk	248 bar (24,8 MPa, 3600 psi)
Afmeting vloeistofspuitmond	0,120 inch (3,05 mm)
Gewicht (met tip en tipbeschermer)	19 oz. (540 g)
Inlaat	Wartel van 1/4 NPSM
Maximale materiaalt temperatuur	120° F (49° C)
Natte delen	Roestvast staal, aluminium, wolframcarbide, tegen oplosmiddel bestand elastomeer, UHMwpE, acetal
Geluidsniveau*	
Geluidsvermogen	87 dBa
Geluidsdruk	78 dBa
* Gemeten op 1 meter afstand, bij het spuiten van verf op waterbasis met soortelijk gewicht 1,36 door een 517 tip bij 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi), conform ISO 3744.	

PROPOSITION 65 (WET IN CALIFORNIE)



WAARSCHUWING: Door dit product kunt u blootgesteld worden aan chemische stoffen waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Ga naar www.P65Warnings.ca.gov voor meer informatie.

Vertaalde handleidingen

3A6289	Spaans	3A6303	Lets
3A6290	Frans	3A6304	Litouws
3A6291	Nederlands	3A6305	Pools
3A6292	Italiaans	3A6306	Hongaars
3A6293	Turks	3A6307	Tsjechisch
3A6294	Grieks	3A6308	Slowaaks
3A6295	Kroatisch	3A6309	Sloveens
3A6296	Portugees	3A6310	Roemeens
3A6297	Deens	3A6311	Bulgaars
3A6298	Fins	3A6312	Chinees
3A6299	Zweeds	3A6313	Japans
3A6300	Noors	3A6314	Koreaans
3A6301	Russisch	3A6318	Duits
3A6302	Estisch		

Vertaalde handleidingen kunnen worden aangevraagd bij de dealer of op www.graco.com.

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden is.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgv verliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items die wel verkocht, maar niet vervaardigd zijn door Graco (zoals elektromotoren, schakelaars en slangen) vallen, waar van toepassing, onder de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Graco-informatie

Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com.

Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer 1-800-690-2894 voor meer informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt.

*Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.*

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A6285

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revisie C, januari 2019