


AXA HOME SECURITY

NL


Pro Veiligheidsbeslag

Zelfstellende Kerntrek Beveiliging
Vast Draaibaar Verend

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing
Buitendeuren



De Zelfstellende Kerntrek Beveiliging stelt zich automatisch in op de uitsteeklengte van de euro-profielcilinder.



Bij gebruik van losse buiten en binnenschilden, kijk in tabel A en B voor het juiste montage materiaal dat nodig is bij uw deurdikte.

Montagegereedschap (advies):

(Accu)boormachine, schroevendraaier, boor Ø 8 en Ø 13 mm, steeksleutel 14, priem/potlood

Montagehandleiding

- 1 Monteer het slot en de euro-profielcilinder (figuur **A**).
- 2 Plaats de boormal over de euro-profielcilinder (figuur **B**).
- 3 Plaats de krukstift door de boormal via het kruk gat in het slot (figuur **B**).
- 4 Prik de boormarkeringen door met een priem (figuur **B**).
- 5 Herhaal de handelingen 2, 3 en 4 aan de andere zijde van de deur.
- 6 Verwijder de boormal en demonteer de profielcilinder en het slot.
- 7 Doorboor aan de buitenzijde de markeringen met een Ø 13 mm boor tot aan de slotkast. Doorboor aan de binnenzijde de markeringen met een Ø 8 mm boor tot aan de slotkast.
- 8 Bevestig het slot en de profielcilinder opnieuw in de deur.




De euro-profielcilinder mag voor montage van het veiligheidsschild aan de buitenzijde tussen de 9 mm en 15 mm uitsteken

Vaste Duwer/knop Veiligheidsbeslag (figuur **C**)


- 9^A Draai de wisselstift (1) in het draadgat van schild (2). *Let op: bij Knop Veiligheidsbeslag: een ring (11) met de bolle zijde van de ring naar je toe tussen de wisselstift en het schild plaatsen.* Draai de stift stevig vast met steeksleutel 14.
- 10^A Plaats het duwer/knopschild met voorgemonteerd buitenseal (9) aan de buitenzijde op de deur.
- 11^A Bevestig het binnenschild (3) inclusief binnenseal (10) met de bouten (4) aan het buitenschild.

Bedienbare kruk/kruk Veiligheidsbeslag (figuur **D**)





- 9^B Plaats het buitenschild (5) met voorgemonteerde buitenseal (9) aan de buitenzijde op de deur.
- 10^B Plaats de krukstift (6) in de kruk van het buitenschild.
- 11^B Bevestig het binnenschild (7) inclusief binnenseal (10) met de bouten (4) aan het buitenschild.

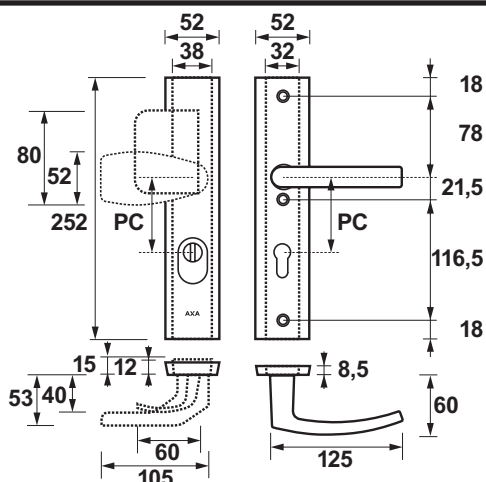

**PRO
DUWER-
EN
KNOP-
VEILIGHEIDS-
BESLAG
BREED
EN
SMAL**

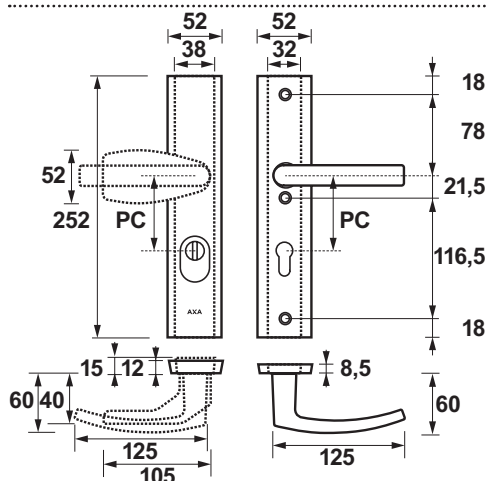

**PRO
KUK
VEILIGHEIDS-
BESLAG
BREED
EN
SMAL**

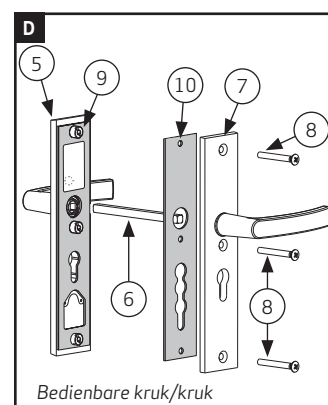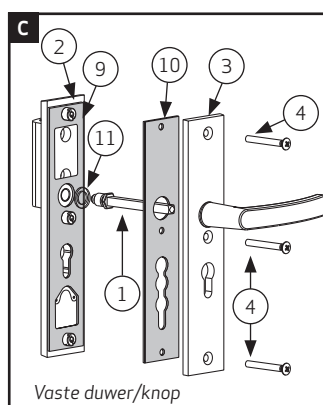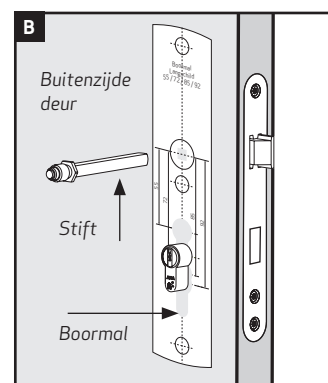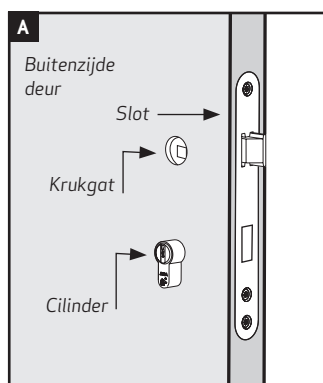


AXA HOME SECURITY

NL


Pro Veiligheidsbeslag


Zelfstellende Kerntrek Beveiliging
Vast Draaibaar Verend



De euro-profielcilinder mag voor montage van het veiligheids knop/kruk rozet aan de buitenzijde tussen de 12 mm en 18 mm uitsteken


Knop Veiligheidsbeslag met rozetten (figuur E)

- 9^c** Bevestig de knop met de wisselstift (6) en ring (3) (bolle zijde van de ring naar je toe, figuur E) aan het rozet (2).
Draai de stift stevig vast met steeksleutel 14.
- 10^c** Plaats het knop rozet (5) aan de buitenzijde van de deur en bevestig deze aan het kruk binnenrozet (4) met de M5 bouten (8).
- 11^c** Plaats het buiten cilinderrozet (1) inclusief buitenseal (10) aan de buitenzijde van de deur en bevestig dit aan het binnen profielrozet (7) inclusief binnenseal (11) met de M6 bouten (8).

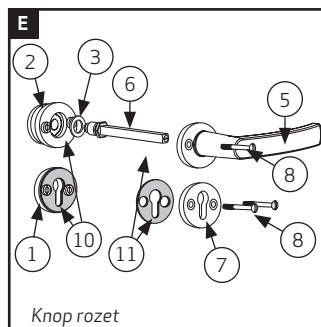

Kruk Veiligheidsbeslag met rozetten (figuur F)

- 9^d** Plaats het kruk buitenrozet (2) aan de buitenzijde op de deur. Plaats de krukstift (6) in het kruk buitenrozet.
- 10^d** Plaats het kruk buitenrozet aan de buitenzijde van de deur en bevestig dit aan het kruk binnenrozet (5) met de M5 bouten (8).
- 11^d** Plaats het buiten cilinderrozet (1) inclusief buitenseal (10) aan de buitenzijde van de deur en bevestig dit aan het binnen cilinderrozet (7) inclusief binnenseal (11) met de M6 bouten (8).

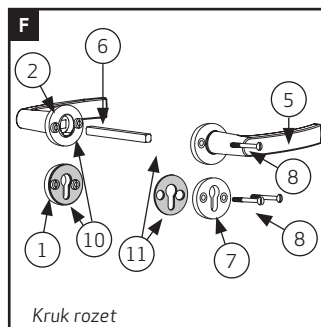

Om te voldoen aan de SKG* certificering is het noodzakelijk altijd een AXA Pro Veiligheidsbuitenschild/rozet te combineren met een bijbehorend AXA Pro Veiligheidsbinnenschild/rozet en bijbehorende bevestigingsmiddelen.**

Tabel A	Bevestigingsmiddelen voor Duwer en Knop Veiligheidsbeslag				
Geschild voor deurdikte in mm	Omschrijving	Mat./Kleur	Artikelnummer	Mat./Kleur	Artikelnummer
34 - 43	Set-wisselstift stelborg 75mm TGS + 3 bouten M6x50/EAN	RVS	6990-56-23/E	RVS/zwart	6990-56-57/E
44 - 53	Set-wisselstift stelborg 80mm TGS + 3 bouten M6x60/EAN	RVS	6990-58-23/E	RVS/zwart	6990-58-57/E
54 - 63	Set-wisselstift stelborg 90mm TGS + 3 bouten M6x70/EAN	RVS	6990-59-23/E	RVS/zwart	6990-59-57/E
64 - 73	Set-wisselstift stelborg 100mm TGS + 3 bouten M6x80/EAN	RVS	6990-62-23/E	RVS/zwart	6990-62-57/E
74 - 83	Set-wisselstift stelborg 110mm TGS + 3 bouten M6x90/EAN	RVS	6990-63-23/E	RVS/zwart	6990-63-57/E
84 - 93	Set-wisselstift stelborg 120mm TGS + 3 bouten M6x100/EAN	RVS	6990-64-23/E	RVS/zwart	6990-64-57/E

Tabel B	Bevestigingsmiddelen voor Kruk Veiligheidsbeslag				
Geschild voor deurdikte in mm	Omschrijving	Mat./Kleur	Artikelnummer	Mat./Kleur	Artikelnummer
34 - 43	Set-krukstift 120mm TGS + 3 bouten M6x50/EAN	RVS	6961-25-23/E	RVS/zwart	6961-25-57/E
44 - 53	Set-krukstift 120mm TGS + 3 bouten M6x60/EAN	RVS	6961-26-23/E	RVS/zwart	6961-26-57/E
54 - 63	Set-krukstift 130mm TGS + 3 bouten M6x70/EAN	RVS	6961-37-23/E	RVS/zwart	6961-37-57/E
64 - 73	Set-krukstift 140mm TGS + 3 bouten M6x80/EAN	RVS	6961-48-23/E	RVS/zwart	6961-48-57/E
74 - 83	Set-krukstift 150mm TGS + 3 bouten M6x90/EAN	RVS	6961-59-23/E	RVS/zwart	6961-59-57/E
84 - 93	Set-krukstift 160mm TGS + 3 bouten M6x100/EAN	RVS	6961-60-23/E	RVS/zwart	6961-60-57/E