




STAYER

- GB** Original instructions manual
- FR** Manuel d'instructions original
- DE** Original-Bedienungsanleitung
- NL** Originele gebruiksaanwijzing

FL 700



Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
helpdesk@grupostayer.com

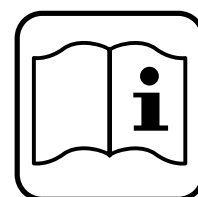

www.stayer.es



GB. Declaration of Conformity **FR.** Déclaration de Conformité **DE.** Konformitätserklärung
NL. Conformiteitsverklaring

GB	I declare under our responsibility that the product described under "Technical Data" is in accordance with the following standards or standardized documents: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN60335-2-29, according to regulations 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
FR	Je déclare sous notre responsabilité que le produit décrit sous «Caractéristiques techniques» est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN60335-2-29, conformément à la réglementation 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
DE	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN60335-2-29, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
NL	Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product dat wordt beschreven onder "Technische gegevens" voldoet aan de volgende normen of genormaliseerde documenten: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29, overeenkomstig de richtlijnen 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.



STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: helpdesk@grupostayer.com

CE UK CA RÖHS
Ramiro de la Fuente
Director Manager
2027




TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / TECHNISCHE GEGEVENS

		FL700
	W	3 - 7
	V	3.7
	Ah	4.4
	H	3 - 6
	g	460
	K	6500
	Lm	250 - 700
Working Temperature	°C	-10°C / +40°C
Electrical Class		III
IP Rating	0	IP54

FIG.1

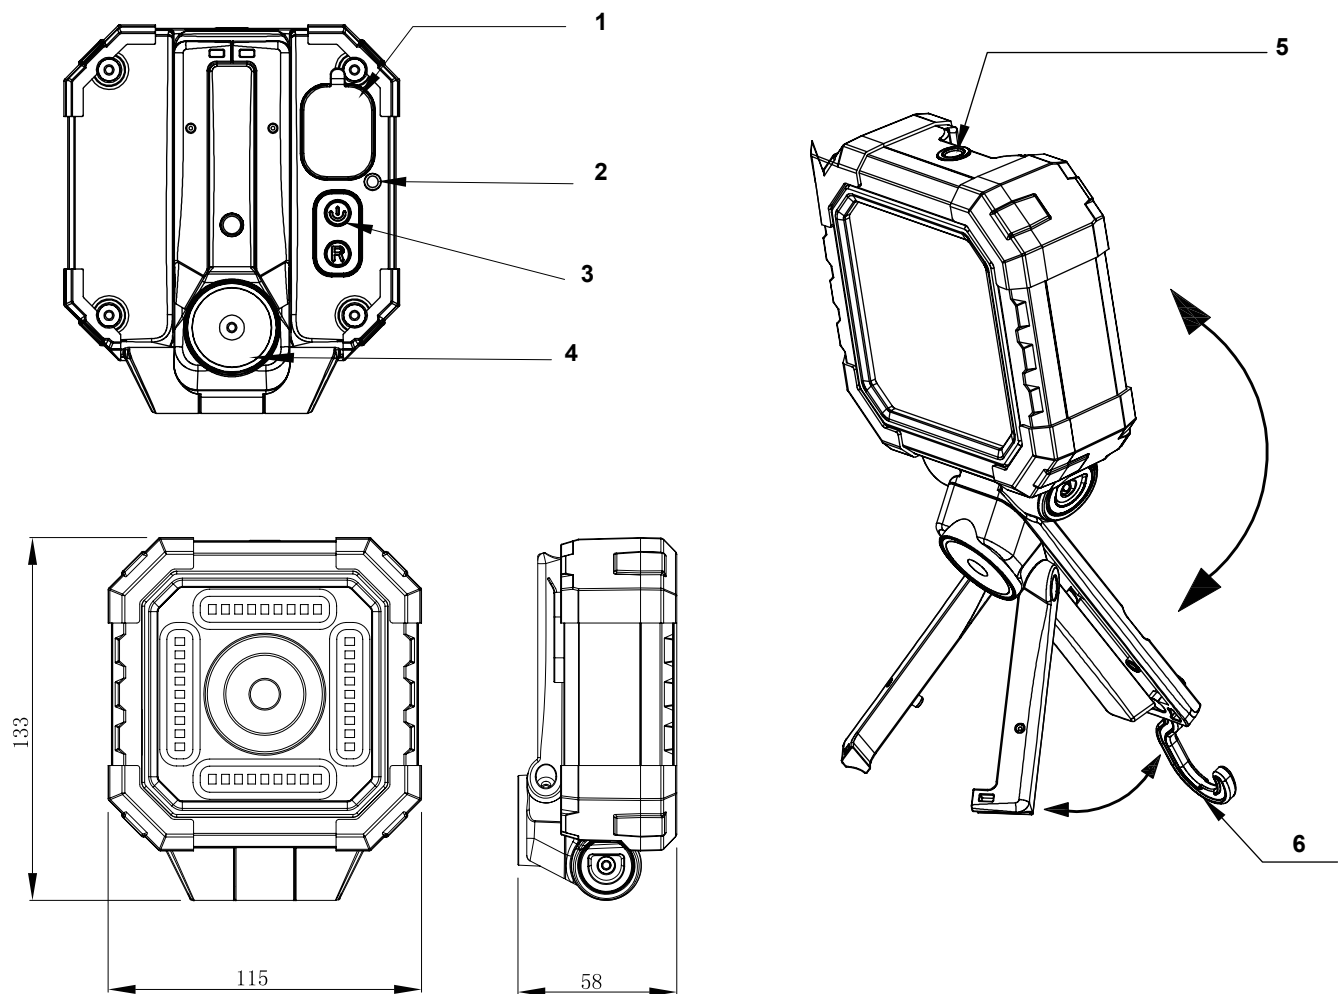

GB

Function description (Fig. 1)

- (1) USB Input / Output.
- (2) Battery charging indicator
- (3) On / Off Button.
- (4) Magnetic holder.
- (5) Metal insertion with quarter inch to thread a photographic tripod.
- (6) Hanging Hook.

DE

Funktionsbeschreibung (Abb. 1)

- (1) USB-Anschluss.
- (2) Batterieladeanzeige.
- (3) Ein-/Ausschalter.
- (4) Magnethalterung.
- (5) Metalleinsatz mit der Möglichkeit, ein Fotostativ aufzuschrauben.
- (6) Aufhängehaken.

FR

Function description (Fig. 1)

- (1) USB Input / Output.
- (2) Battery charging indicator
- (3) On / Off Button.
- (4) Magnetic holder.
- (5) Metal insertion with quarter inch to thread a photographic tripod.
- (6) Hanging Hook.

NL

Funcatiebeschrijving (Fig. 1)

- (1) USB-aansluiting.
- (2) Indicator voor batterij opladen.
- (3) Aan / Uit-knop.
- (4) Magnetische houder.
- (5) Metalen inzetstuk met mogelijkheid tot bevestiging op een statief.
- (6) Ophanghaak.

General Power Tool Safety Warnings

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

1_USE AND REGULATION

The LED lamp is designed to illuminate workspaces, small and medium-sized areas, as a torch, emergency light and as a charging source for mobile devices.

This lamp can be used on construction sites, engineering workshops and similar applications.

To avoid electric shock, please do not disassemble the product, if in doubt, please contact the technical staff.

Please use the spotlight in the environmental temperature $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. Do not use the product when it exceeds the range.

The battery charging environment temperature is $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, do not charge the product when exceeding the range.

The lamp must not be opened or modified in any way. There is a risk of electric shock and accident.

The light source of the spotlight is not replaceable; when the light source reaches the end of its life the entire lamp must be disposed off.

HOW TO USE

To charge the spotlight simply connect the USB-C cable (1) to a computer or plug with the appropriate socket.

Once the battery is charged, simply press the power button (3) to switch on the 3W centre light. Pressing the button (3) again turns off the central light and turns on the 4 peripheral LED strips at 7W. Pressing the button (3) once more reduces the intensity of the 4 LED strips to 4W.

To use the spotlight as a power source for a mobile device simply connect the USB cable (1) to the corresponding port and connect the other end to your device.

The handle is adjustable in angle, foldable as a tripod, has a magnetic holder (4) to attach the spotlight to metal surfaces, has a hook (6) to hang the spotlight from shelves or other supports.

TRANSPORT

The built-in lithium-ion batteries are subject to the requirements stipulated in the dangerous goods legislation. The batteries can be transported by road by the user without further impositions.

When shipped by third parties (e.g. air freight or forwarding agents), special requirements regarding packaging and identification must be taken into account. In this case, the services of a dangerous goods expert should be used when preparing the part for shipment. Only ship batteries if their casing is not damaged. If the contacts are not protected, cover them with adhesive tape and pack the battery in such a way that it cannot move in the packaging.

Please also observe any additional regulations which may apply in your country.

DISPOSAL

We recommend that power tools, accessories and packaging be disposed of in an environmentally sound manner.

FOR EU COUNTRIES ONLY:



Do not dispose of power tools in the trash! In accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, after transposition into national law, power tools must be collected separately for environmentally friendly recycling.

Batteries: Lithium-ion batteries

Observe the instructions in the section "Transport".

Do not dispose of batteries/batteries in rubbish, fire or water.

Batteries/batteries must be stored and recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.

Only for EU countries:

In accordance with guideline 2006/66/EC defective or exhausted batteries/batteries must be recycled.

2_LEGAL REGULATIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



= Watios.



= Volts.



= Amperes.



= Use hours.



= Weight.



= Color Temperature (K).



= Light Strenght.

These data are valid for nominal voltages of [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. The values may vary for lower voltages and for country-specific versions. Please pay attention to the article number on the type plate of your device, as the trade names of some devices may vary.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer

que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

1 UTILISATION ET RÉGLEMENTATION

Ce projecteur LED est conçu pour éclairer les espaces de travail, les petites et moyennes surfaces, en tant que torche, éclairage d'urgence et source de charge pour les appareils mobiles.

Ce projecteur peut être utilisé sur les chantiers de construction, les ateliers d'ingénierie et autres applications similaires.

Pour éviter les chocs électriques, ne démontez pas le produit. En cas de doute, contactez le personnel technique.

Veuillez utiliser le projecteur à une température ambiante comprise entre -10°C et 40°C. N'utilisez pas le produit s'il dépasse cette plage.

La température de chargement de la batterie est comprise entre -10°C et +40°C. Ne chargez pas le produit si vous dépassez cette plage.

La lampe ne doit pas être ouverte ou modifiée de quelque manière que ce soit. Il y a un risque de choc électrique et d'accident.

La source lumineuse du projecteur n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse est épuisée, le projecteur entier doit être mis au rebut.

MODE D'EMPLOI

Pour charger le spot, il suffit de connecter le câble USB-C (1) à un ordinateur ou de le brancher avec la prise appropriée.

Une fois la batterie chargée, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation (3) pour activer la lumière centrale de 3W. Une nouvelle pression sur le bouton (3) permet d'éteindre la lumière centrale et d'allumer les 4 bandes LED périphériques de 7W. Une nouvelle pression sur le bouton (3) réduit l'intensité des 4 bandes LED à 4W.

Pour utiliser le projecteur comme source d'alimentation pour un appareil mobile, il suffit de connecter le câble USB (1) au port correspondant et de brancher l'autre extrémité sur votre appareil.

La poignée est réglable en angle, pliable comme un trépied, dispose d'un support magnétique (4) pour fixer le spot sur des surfaces métalliques, dispose d'un crochet (6) pour suspendre le spot à des étagères ou à d'autres supports.

TRANSPORT

Les batteries lithium-ion intégrées sont soumises aux exigences stipulées dans la législation sur les marchandises dangereuses. Les batteries peuvent être transportées par route par l'utilisateur sans autres obligations.

En cas d'expédition par des tiers (p. ex. fret aérien ou transporteur), des exigences particulières en matière d'emballage et d'identification doivent être prises en compte. Dans ce cas, il convient de faire appel aux services d'un expert en marchandises dangereuses pour préparer la pièce à l'expédition. Les piles ne doivent être expédiées que si leur boîtier n'est pas endommagé. Si les contacts ne sont pas protégés, recouvrez-les de ruban adhésif et emballez la batterie de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger dans l'emballage.

Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement applicables dans votre pays.

ÉLIMINATION

Nous recommandons que les outils électriques, les accessoires et les emballages soient soumis à un processus de récupération respectueux de l'environnement.

Pour les pays de l'UE uniquement :



Ne jetez pas les outils électriques à la poubelle ! Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les outils électriques doivent être collectés séparément en vue d'un recyclage

respectueux de l'environnement, une fois qu'elle aura été transposée dans le droit national.

Piles : piles au lithium-ion

Veuillez respecter les instructions de la section "Transport".

Ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures, le feu ou l'eau. Les piles/batteries doivent être stockées et recyclées ou éliminées dans le respect de l'environnement.

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive 2006/66/CE, les piles/batteries défectueuses ou épuisées doivent être recyclées.

2 MARQUAGE RÉGLEMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



= Watts



= Volts



= Ampères



= Heures d'utilisation



= Poids



= Température de couleur (K)



= Force légère

Ces données sont valables pour des tensions nominales de [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. Les valeurs peuvent varier pour des tensions inférieures et pour des versions spécifiques à certains pays. Veuillez tenir compte du numéro d'article figurant sur la plaque signalétique de votre appareil, car les noms commerciaux de certains appareils peuvent varier.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

1) Arbeitsplatzsicherheit

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch eines Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.
- b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Risiko von Verletzungen verringert sich erheblich, wenn je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs geeignete Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz getragen wird.
- c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Ein-/Ausschalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug

einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

i) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Elektrowerkzeuge, die sich nicht mehr ein- oder ausschalten lassen, sind gefährlich und müssen repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

1 VERWENDUNG UND VORSCHRIFTEN

Die LED-Leuchte wurde für die Ausleuchtung von Arbeitsbereichen sowie kleinen und mittleren Zonen konzipiert und dient als Taschenlampe, Notlicht sowie als Ladequelle für Mobilgeräte.

Diese Leuchte kann auf Baustellen, in Ingenieurwerkstätten und für ähnliche Anwendungen eingesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Produkt nicht demontiert werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal.

Bitte verwenden Sie die Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von -10°C bis 40°C. Verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb dieses Bereichs.

Die Umgebungstemperatur für das Laden des Akkus beträgt -10°C bis +40°C. Laden Sie das Produkt nicht außerhalb dieses Bereichs.

Die Leuchte darf in keiner Weise geöffnet oder modifiziert werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und von Unfällen.

Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zum Laden der Leuchte schließen Sie einfach das USB-C-Kabel (1) an einen Computer oder eine Steckdose mit entsprechendem Adapter an.

Sobald der Akku geladen ist, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste (3), um das 3W-Zentrallicht zu aktivieren. Durch erneutes Drücken der Taste (3) schaltet sich das Zentrallicht aus und die 4 peripheren LED-Streifen mit 7W schalten sich ein. Durch ein weiteres Drücken der Taste (3) reduzieren die 4 LED-Streifen ihre Intensität auf 4W.

Um die Leuchte als Stromquelle für ein Mobilgerät zu verwenden, schließen Sie einfach das USB-Kabel (1) an den entsprechenden Anschluss an und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Gerät.

Der Griff ist im Winkel verstellbar, als Stativ ausklappbar, verfügt über eine Magnethalterung (4) zur Befestigung der Leuchte an Metalloberflächen und einen Haken (6) zum Aufhängen der Leuchte an Regalen oder anderen Halterungen.

TRANSPORT

Die eingebauten Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z. B. Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. In diesem Fall muss bei der Vorbereitung des Versandstücks ein Gefahrgutexperte hinzugezogen werden. Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegen kann.

Bitte beachten Sie auch eventuell weiterführende nationale Vorschriften.

ENTSORGUNG

Wir empfehlen, Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen.

Nur für EU-Länder:



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus / Batterien: Lithium-Ionen

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Transport“

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien müssen gesammelt und recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt werden.

2 NORMATIVE KENNZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN



= Watt



= Volt



= Ampere



= Betriebsstunden



= Gewicht



= Farbtemperatur (K)



= Lichtstärke

Diese Angaben gelten für Nennspannungen von [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. Bei niedrigeren Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Werte variieren. Bitte beachten Sie die Artikelnummer auf dem Typenschild Ihres Geräts, da die Handelsbezeichnungen einzelner Geräte variieren können.

Avvertenze generali di sicurezza per gli utensili elettrici

1) Sicurezza sul luogo di lavoro

a) Mantenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.

b) Evitare d'impiegare l'utensile elettrico in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.

c) Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina dell'utensile elettrico per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori insieme a utensili elettrici con messa a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.

c) Custodire l'utensile elettrico al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di trasportare o appendere l'utensile elettrico, oppure di togliere la spina dalla presa di corrente. Mantenere l'utensile elettrico al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da parti di utensili in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare l'utensile elettrico all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga adatti per l'impiego all'esterno.

L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

f) Quando non è possibile evitare l'uso dell'utensile elettrico in ambienti umidi, impiegare un interruttore differenziale. L'impiego di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'utensile elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile elettrico in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile elettrico potrà causare lesioni gravi.

b) Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale, nonché guanti protettivi.

Se si avrà cura d'indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera antipolvere, la calzatura antiscivolo di sicurezza, il casco protettivo o la protezione per l'udito, a seconda dell'impiego previsto per l'utensile elettrico, si potrà ridurre il rischio di ferite.

c) Evitare l'accensione involontaria dell'utensile. Accertarsi che l'utensile elettrico sia spento prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, di prenderlo o di trasportarlo. Il fatto di tenere il dito sopra l'interruttore o di collegare l'utensile elettrico acceso all'alimentazione di corrente potrà essere causa di incidenti.

d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Un utensile o una chiave inglese che si trovino in una parte di utensile in rotazione potranno causare lesioni.

e) Evitare di mantenere posizioni anomale del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni inaspettate.

f) Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti ampi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. Vestiti ampi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.

g) Se sussiste la possibilità di montare dispositivi di aspirazione o di captazione della polvere, assicurarsi che gli stessi siano stati installati correttamente e vengano utilizzati senza errori. L'utilizzo di un sistema di aspirazione della polvere può limitare i rischi derivanti dalla polvere.

4) Maneggio ed impiego accurato di utensili elettrici

a) Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare l'utensile elettrico adatto per sbrigare il lavoro. Utilizzando l'utensile elettrico adatto si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.

b) Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi. Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e dovrà essere riparato.

c) Prima di regolare o riporre l'utensile e sostituire accessori, estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere la batteria. Tale precauzione eviterà che l'utensile elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.

d) Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile elettrico. Verificare che le parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente e non s'inceppino, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'utensile elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'utensile. Numerosi incidenti vengono causati da utensili elettrici la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.

f) Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.

g) Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, gli utensili, ecc. soltanto in conformità con le presenti istruzioni. Osservare le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante l'impiego. L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

1_GEBRUIK EN REGELGEVING

De LED-werklamp is ontworpen voor het verlichten van werkruimtes, kleine tot middelgrote zones, als zaklamp, noodverlichting en als oplaadbron voor mobiele apparaten.

Deze werkklamp kan worden gebruikt op bouwplaatsen, in technische werkplaatsen en bij soortgelijke toepassingen.

Om elektrische schokken te voorkomen, dient u het product niet te demonteren. Neem bij twijfel contact op met technisch personeel.

Gebruik de werkklamp bij een omgevingstemperatuur van $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. Gebruik het product niet buiten dit bereik.

De omgevingstemperatuur voor het opladen van de accu is $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$; laad het product niet op buiten dit bereik.

De werkklamp mag op geen enkele wijze worden geopend of aangepast. Er bestaat risico op elektrische schokken en ongevallen.

De lichtbron van de werkklamp is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron is uitgeput, moet de gehele werkklamp worden afgevoerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Om de werkklamp op te laden, sluit u eenvoudig de USB-C-kabel (1) aan op een computer of stopcontact met de juiste adapter.

Zodra de accu is opgeladen, drukt u op de aan/uit-knop (3) om de centrale 3W-lamp te activeren. Door nogmaals op de knop (3) te drukken, gaat de centrale lamp uit en worden de 4 perifere LED-strips op 7W ingeschakeld. Door nogmaals op de knop (3) te drukken, verminderen de 4 LED-strips hun intensiteit tot 4W.

Om de werkklamp als voedingsbron voor een mobiel apparaat te gebruiken, sluit u de USB-kabel (1) aan op de betreffende poort en verbindt u het andere uiteinde met uw apparaat.

De handgreep is in hoek verstelbaar, uitklapbaar als statief, voorzien van een magnetische houder (4) om de werkklamp op metalen oppervlakken te bevestigen, en beschikt over een haak (6) om de werkklamp aan planken of andere steunen op te hangen.

TRANSPORT

De ingebouwde lithium-ionaccu's zijn onderworpen aan de vereisten van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen. De accu's kunnen door de gebruiker over de weg worden vervoerd zonder verdere beperkingen.

Bij verzending door derden (bijv. luchttransport of expeditiebedrijf) moeten speciale eisen aan verpakking en etikettering in acht worden genomen. In dit geval moet bij de voorbereiding van het verzendstuk een expert voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd. Verzend accu's alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking kan bewegen.

Neem ook de eventuele aanvullende nationale voorschriften in acht.

AFVALVERWIJDERING

Wij raden aan om elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen op een milieuvriendelijke manier te recycleren.

Alleen voor EU-landen:



Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil! Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie daarvan in nationale wetgeving, moet afgedankt elektrisch

gereedschap gescheiden worden ingezameld voor milieuvriendelijke recycling.

Accu's / batterijen: Lithium-ion

Neem de instructies in het hoofdstuk "Transport" in acht.

Gooi accu's/batterijen niet bij het huisvuil, in het vuur of in het water. Accu's/batterijen moeten worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled of verwijderd.

Alleen voor EU-landen:

Conform richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu's/ batterijen worden gerecycled.

2_NORMatieve MARKERING

TECHNISCHE KENMERKEN



= Watt



= Volt



= Ampère



= Gebruiksuren



= Gewicht



= Kleurtemperatuur (K)



= Lichtsterkte

Deze gegevens zijn geldig voor nominale spanningen van [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60 Hz. De waarden kunnen variëren bij een lagere spanning en bij specifieke uitvoeringen voor bepaalde landen. Let op het artikelnummer op het typeplaatje van uw apparaat, aangezien de handelsbenamingen van sommige apparaten kunnen variëren.

NOTES

NOTES

NOTES



STAYER



Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
helpdesk@grupostayer.com

www.stayer.es

CE UK CA  R6HS