



Drumventilator 61 cm

Drum Fan 61 cm

Gebruiksaanwijzing




1524173

Gebruiksaanwijzing / installatiehandleiding en specificaties

Operation/installation manual and specifications

INHOUD VAN DE VERPAKKING

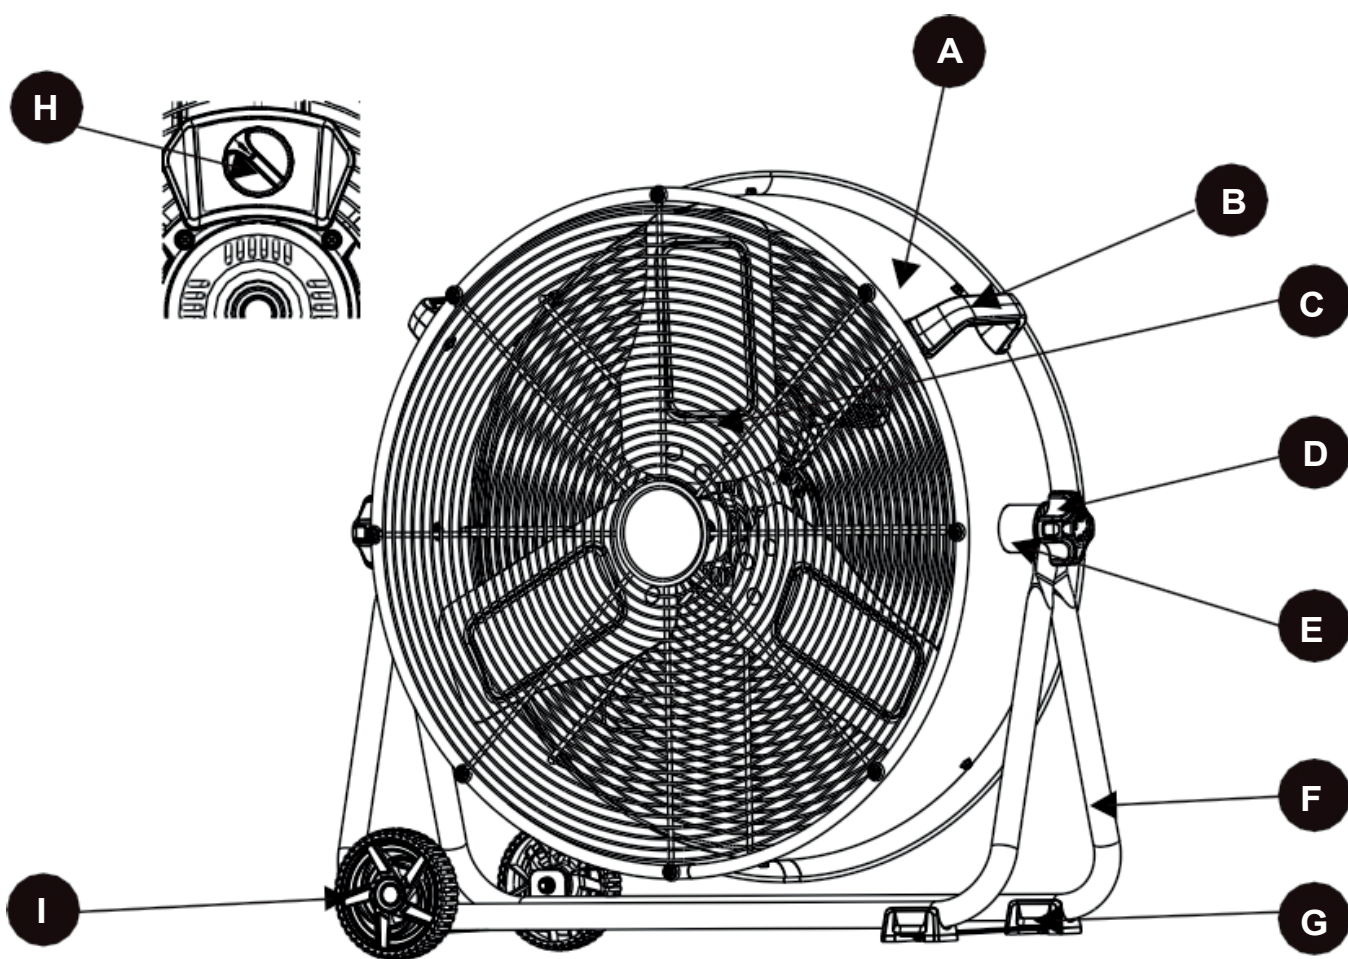

DEEL	BESCHRIJVING	KWANTITEIT
A	Trommel	1
B	Handgreep	2
C	Blad	3
D	Afstelknop	2
E	Stelknop	2
F	Voetframe	1
G	Voetzool	2
H	Stroomschakelaar	1
I	Wiel	2

Artikel.nr	1524173
Spanning	220-240V 50/60Hz 290W
Snelheidsstanden	3
Gewicht	12,8 kg
Netsnoer	1,8 m

DEFINITIES: VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

De onderstaande definities beschrijven de ernst van elk signaalwoord. Lees de handleiding en let op deze symbolen.



GEVAAR: Duidt op een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt vermeden, **zal** leiden tot **dood of ernstig letsel...**



WAARSCHUWING: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, **kan** leiden tot **dood of ernstig letsel...**



VOORZICHTIG: Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, **kan** leiden tot **licht of matig letsel.**

OPMERKING: Geeft een handeling aan die geen verband houdt met persoonlijk letsel en die, indien niet vermeden, **kan** leiden tot **materiële schade.**

BELANGRIJKE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING:

Zoals bij alle elektrische apparaten moeten basisveiligheidsmaatregelen altijd worden gevolgd om de volgende voorzorgsmaatregelen te beperken:

Lees alle instructies voordat je deze ventilator gebruikt.



WAARSCHUWING:

- Gebruik deze ventilator alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet wordt aanbevolen door de fabrikant kan een elektrische schok, brand of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik de ventilator niet met een beschadigd netsnoer of nadat de ventilator defect is geraakt of is gevallen.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden wanneer een ventilator wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, gehandicapten of huisdieren en wanneer de ventilator zonder toezicht in werking wordt gelaten.
- Plaats de ventilator niet op een klein, oneffen, ongelijk of ander oppervlak waardoor de ventilator kan kantelen of vallen.
- Voor een goede werking moet de ventilator op een glad, onbrandbaar, vlak oppervlak worden geplaatst.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de ventilator niet wordt gebruikt, als u van plaats naar plaats gaat, als u onderdelen monteert of demonteert en voordat u hem schoonmaakt.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan gevaar opleveren.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Gebruik geen ventilator voor het raam. Regen kan elektrisch gevaar veroorzaken.
- Gebruik geen ventilator met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Gooi de ventilator weg of retourneer deze naar een erkend servicecentrum voor onderzoek en/of reparatie.
- Leg het netsnoer niet onder vloerbedekking. Bedek het snoer niet met kledjes, lopers of iets dergelijks. Leg het snoer uit de buurt van plaatsen waar veel mensen komen, zodat er niet over gestruikeld kan worden.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van de ventilator. Dit kan elektrische schokken en/of brand veroorzaken. Vermijd contact met bewegende delen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

LEES & BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Schokgevaar

Gebruik deze ventilator alleen in droge omgevingen. Deze ventilator is niet bedoeld voor gebruik in een badkamer, wasruimte of vergelijkbare locaties, of in de buurt van gootstenen, wasmachines, zwembaden of andere waterbronnen. Plaats de ventilator nooit op een plek waar hij in een badkuip of andere waterbak kan vallen. Niet gebruiken in vochtige omgevingen zoals ondergelopen kelders.

! WAARSCHUWING: Hete oppervlakken

Raak de ventilatormotor niet aan wanneer deze in gebruik is. Deze motor is heet wanneer hij in gebruik is. Om brandwonden te voorkomen, mag blote huid niet in contact komen met hete oppervlakken.

! WAARSCHUWING: Brandgevaar

Ventilatoren hebben vonkende onderdelen. Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen of ontvlambare gassen of warmtebronnen. NIET GEBRUIKEN op plaatsen waar benzine, verf of ontvlambare materialen worden gebruikt of opgeslagen. Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat op geen enkele manier om brand te voorkomen. Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatie- of uitlaatopeningen en laat ze daar ook niet in terechtkomen, want dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken of de ventilator beschadigen.

! WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken

Niet gebruiken met beschadigd snoer of beschadigde stekker. Gebruik met een adequaat elektrisch systeem dat voldoet aan de voorschriften.

! WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen

Als u twijfelt of het stopcontact goed is geaard, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur. Breng geen wijzigingen aan in de stekker die bij het apparaat is geleverd. Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een geschikt stopcontact laten installeren door een gekwalificeerde elektricien.

MONTAGE VAN DE VENTILATOR


! WAARSCHUWING: Controleer voordat u de ventilator in elkaar zet of alle onderdelen aanwezig zijn. Vergelijk de onderdelen met de inhoudsopgave. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, mag u niet proberen om de ventilator in elkaar te zetten, te installeren of te bedienen.

1. Vereist gereedschap (niet meegeleverd):

#Kruiskopschroevendraaier nr. 2 of geschikte boor die is uitgerust met kruiskopbits nr. 2.

2. Ventilator houder:

Montage is vereist voordat je deze ventilator kunt gebruiken.

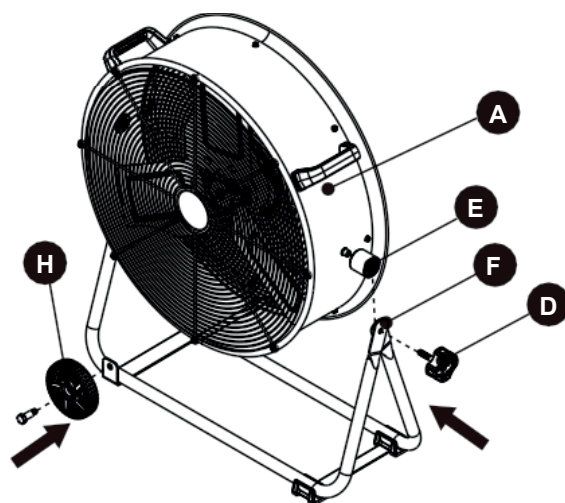

- Lijn de afstelknop (D) uit en plaats deze in het voetframe (F) en de stelknop (E), draai ze vast met de trommel. Niet te vast aandraaien. Herhaal bovenstaand proces voor de andere kant van de ventilator.
- Draai de schroef in het wiel (H), lijn het gat van het voetframe (F) uit en draai vast.

NEDERLANDS

Bediening van de ventilator: Gebruik de ventilator altijd met de houder rechtop. De ventilator zelf kan in verschillende standen worden gedraaid, afhankelijk van de toepassing, inclusief recht omhoog.

Locatie ventilator: Plaats de ventilator op een plek in de kamer waar de lucht het best circuleert.

Aansluiting ventilator: Steek de stekker van de ventilator rechtstreeks in het stopcontact van 220-240 volt wisselstroom, 50/60 Hz. Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit. Een losse aansluiting kan oververhitting en schade aan de stekker of ventilator veroorzaken.

OPMERKING: Om overbelasting van een circuit te voorkomen, mag u de ventilator niet aansluiten op een circuit waarop andere elektrische verbruikers aangesloten zijn.

Ventilator aanzetten: Plaats de ventilator op een stabiele, vlakke ondergrond. Steek de stekker van de ventilator in een geaard stopcontact. Om de ventilator te starten, draait u de schakelaar van de uit-stand naar de gewenste ventilatorsnelheid.

Ventilator uitzetten: Om de ventilator uit te zetten, zet u de schakelaar van de huidige instelling van de ventilatorsnelheid in de uit-stand. Haal de stekker uit het stopcontact.

Kantelen van de ventilator aanpassen: Draai de verstelknop los tot de trommel vrij op het frame draait. Stel de ventilator in op de gewenste kantelhoek en draai de knop weer vast. Draai de instelknop niet te vast.

onderhoud en verzorging

REINIGING:



WAARSCHUWING: Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator schoonmaakt. Reinig het rooster met een schone vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemische of schurende reinigingsmiddelen.



WAARSCHUWING: DOMPEL DE VENTILATOR OF DRADEN NIET ONDER IN WATER.

Vervang het rooster aan de voorkant voordat u de ventilator gebruikt en laat de ventilator volledig drogen voordat u hem gebruikt. Periodieke reiniging van het rooster met een stofzuiger voorkomt stofophoping. De motor is verzegeld en heeft geen inwendig onderhoud, reiniging of smering nodig.

ONDERHOUD:

De interne motorlagers zijn permanent gesmeerd in de fabriek en hebben geen extra smering nodig.

REPARATIE:



WAARSCHUWING: GEBRUIK DE VENTILATOR NIET ZONDER HET ROOSTER OP ZIJN PLAATS. GEBRUIK DE VENTILATOR NIET ALS DEZE DEFECT OF BESCHADIGD IS.

OPSLAG:

Bewaar de originele doos om de ventilator op te bergen. Rol het netsnoer op en bind het vast om beschadiging tijdens opslag te voorkomen.


PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP LETSEL DOOR BEWEGENDE DELEN EN/OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MOET U DE STROOMSCHAKELAAR UITSCHAKELLEN EN DE GEAARDE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN VOORDAT U CONTROLES UITVOERT OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN.

Kleine problemen kunnen vaak zelf worden opgelost.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De motor draait niet.	1. Geen stroom naar unit. 2. Schakelaar niet ingeschakeld.	1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Plaats in de stand "ON".
Apparaat draait niet.	1. Obstructies zorgen ervoor dat de ventilator niet werkt.	1. Controleer op obstructies. Als u de ventilator uitschakelt. Haal de stekker van de ventilator uit het stopcontact en verwijder voorzichtig de obstructie. Steek de stekker in het stopcontact en zet de ventilator weer aan met behulp van de gebruiksaanwijzing.
Apparaat loopt, maar de ventilator maakt een luid schrapend geluid.	1. Apparaat heeft veel schokken gehad waardoor ventilatorblad tegen behuizing is geschuurd of behuizing is vervormd.	1. Neem contact op met de producent.
Apparaat loopt maar trilt overmatig.	1. Vuil op ventilatorblad. 2. Zware schok heeft de motoras verbogen.	1. Neem contact op met de producent.

CONTENTS

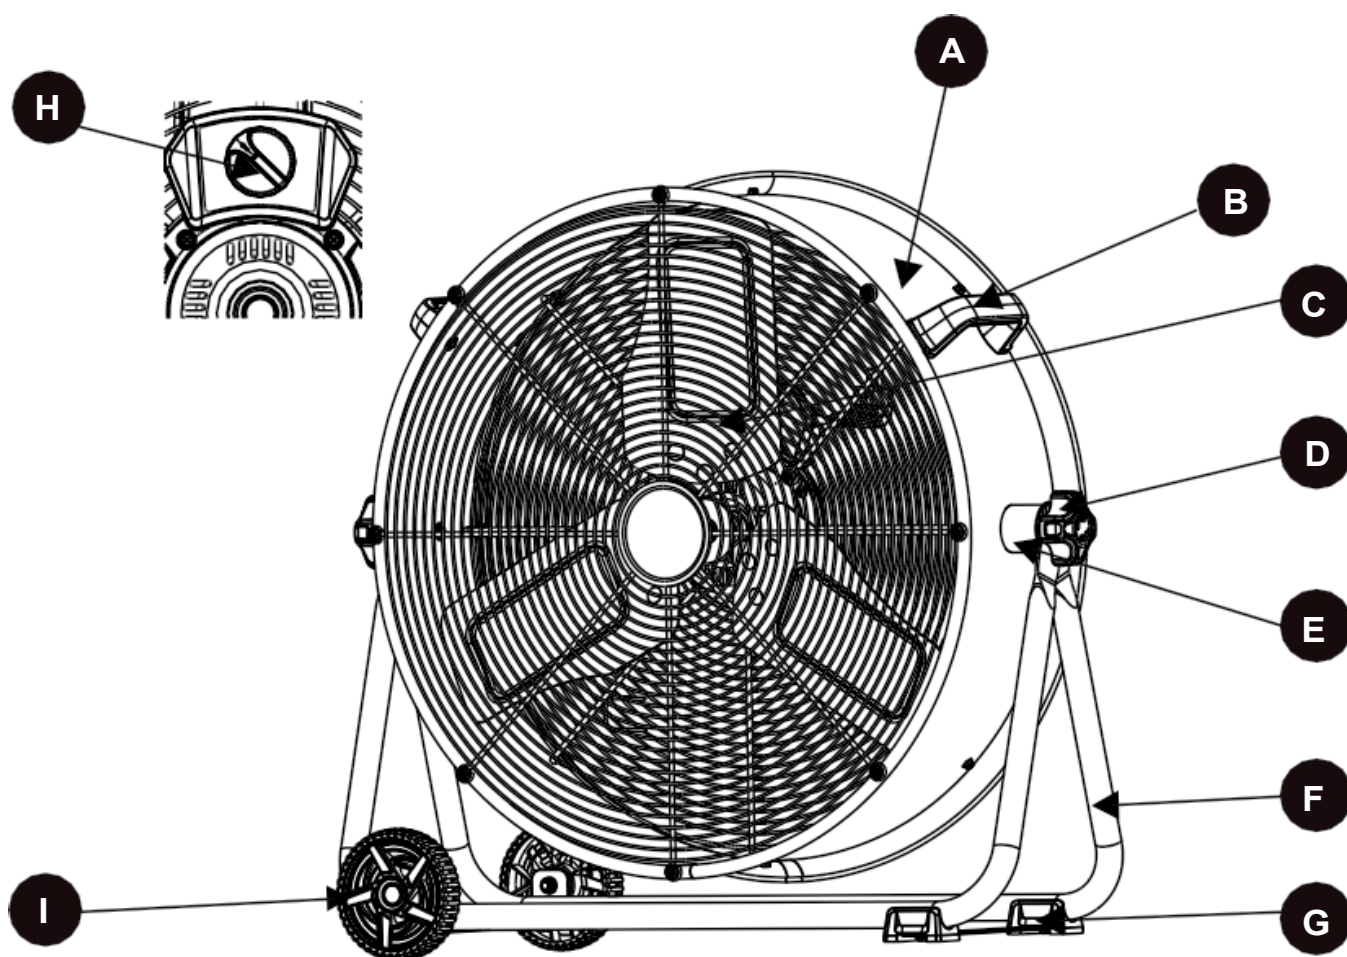

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Drum	1
B	Handle	2
C	Blade	3
D	Adjustment knob	2
E	Adjustment knob pad	2
F	Foot frame	1
G	Foot pad	2
H	Power switch	1
I	Wheel	2

Product.nr	1524173
Power	220-240V 50/60Hz 290W
Speed	3
Weight	12,8 kg
Power Cord	3 x 0,75 mm ² / 3,05 m

DEFINITIONS: SAFETY GUIDELINES

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols



DANGER: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury..**



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury..**



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury.**

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, **may** result in **property damage.**

IMPORTANT INSTRUCTIONS



WARNING:

As with all electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce including the following precautions:

Read all the instructions before using this fan.



WARNING:

- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electric shock, fire or injury to persons.
- Do not operate the fan with a damaged power cord or after the fan malfunctions or has been dropped in any manner.
- Use of extreme caution is necessary when any fan is used by or near children, disabled persons or pets and whenever the fan is left operating unattended.
- Do not place the fan on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow fan to tip or fall.
- For proper operation, fan should be placed on a smooth non-combustible, level surface.
- Always unplug fan when not in use, when moving from place to place, when assembling or disassembling parts, and before cleaning.
- The use of attachments that are not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
- Do not use outdoors.
- Do not use fan in window. Rain may cause electrical hazard.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- Do not insert or allow any object to enter any openings on the fan. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard. Avoid contact with moving parts.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

READ&SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING: Shock Hazard

Use this fan only in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate fan where it may fall into a bathtub or other water receptacle. Do not use in damp environments such as flooded basements.

! WARNING: Hot Surfaces

Do not touch fan motor when in use. This motor is hot when in use, to avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

! WARNING: Fire Hazard

Fans have arcing or sparking parts inside. Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat. DO NOT USE in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the fan.

! WARNING: Electrical Shock Hazard

Do not use with damaged cord or plug. Use with adequate electrical system that is up to code.

! WARNING: To Prevent Electric Shock

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock, check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance- if it will not fit the outlet, have a proper

! WARNING: To Reduce The Risk Of Electric Shock

Do not use this product with any solid-state speed control device.

FAN OPERATION


! WARNING: Before assembling the fan, make sure all parts are present. Compare parts with contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate the product. Contact customer service for replacement parts. Unplug fan before assembling any parts to it.

1. Tools Required (Not Included):

#2 Phillips Screwdriver or Suitable Drill Equipped with #2 Phillips Bit.

2. Fan Cradle Assembly:

Simple assembly is required before using this fan.

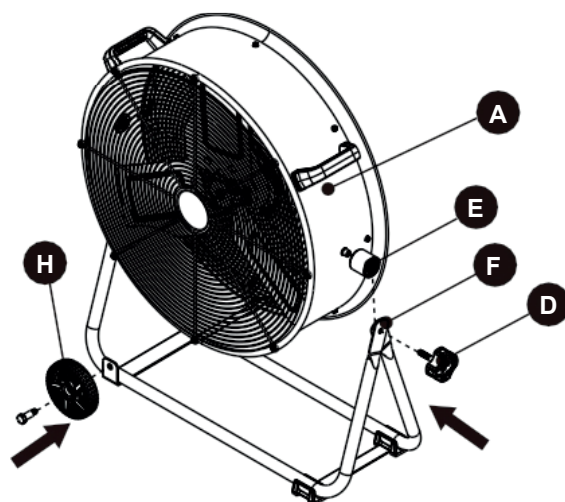

- Align and insert the adjustment knob (D) to the foot frame (F) and adjustment knob pad (E), tighten them with the drum. Do not over-tighten. Repeat above process for the opposite side of fan.
- Thread the screw into the wheel (H), align the hole of the foot frame (F) and tighten.

ENGLISH

Fan Operation: Always operate the fan with the cradle in its upright position. The fan itself can be tilted into various positions depending on applications, including straight upward.

Fan Location: Place the fan in an area in the room that will provide the most effective air circulation.

Fan Connection: Plug fan directly into 220-240 volt A.C., 50/60Hz wall outlet. Be sure plug fits tightly in outlet. A loose connection may cause overheating and damage to the plug or fan.

NOTE: To prevent overloading a circuit, do not plug the fan into a circuit that is servicing other electrical loads.

Turning Fan On: Place fan on stable level surface. Plug fan into properly grounded outlet. To start the fan, turn the switch from the OFF position to the desired fan speed.

Turning Fan Off: To turn the fan off, turn the switch from the current fan speed setting to the off position. Remove plug from outlet.

Adjusting Fan Tilt: Loosen the adjustment knob until the drum rotates freely on the frame. Adjust the fan to desired tilt angle and re-tighten the knob. Do not overtighten adjustment knob.

CARE and MAINTENANCE

CLEANING:



WARNING: Before cleaning the fan be sure to disconnect power cord from the plug. Clean the grille surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive cleaners.



WARNING: DO NOT IMMERSE THE FAN OR ANY WIRES IN WATER. Replace front grille before fan use and allow fan to dry completely before use. Periodic grille cleaning with a vacuum will prevent dust build up. The motor is sealed and does not require any interior maintenance, cleaning or lubrication.

MAINTENANCE:

The Internal motor bearings are permanently lubricated at the factory and do not require any additional lubrication.

REPAIR:



WARNING: DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILLE IN PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOME DAMAGED IN ANY WAY.

STORAGE:

Keep original carton for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.


TROUBLESHOOTING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS AND/OR ELECTRIC SHOCK, TURN POWER SWITCH OFF AND DISCONNECT GROUNDED PLUG FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE PERFORMING TROUBLESHOOTING CHECKS.

Minor problems can often be solved by yourself.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
The motor does not run.	1. No power to unit. 2. Switch not on.	1. Plug unit in. 2. Place in "ON" position.
Unit is not rotating.	1. Obstructions are keeping the fan from working.	1. Check for obstructions. If you turn the fan off. Unplug the fan and carefully remove the obstruction. Plug the fan in and turn it on again by referring to the operating instructions.
Unit runs but the fan makes loud scraping noise.	1. Unit has been severely jolted causing fan blade to rub against housing or housing to deform.	1. Contact the manufacturer.
Unit runs but vibrates	1. Dirt build up on fan blade. 2. Severe jolt has bent motor shaft.	1. Contact the manufacturer.

EXPLODED VIEW AND PARTS LIST

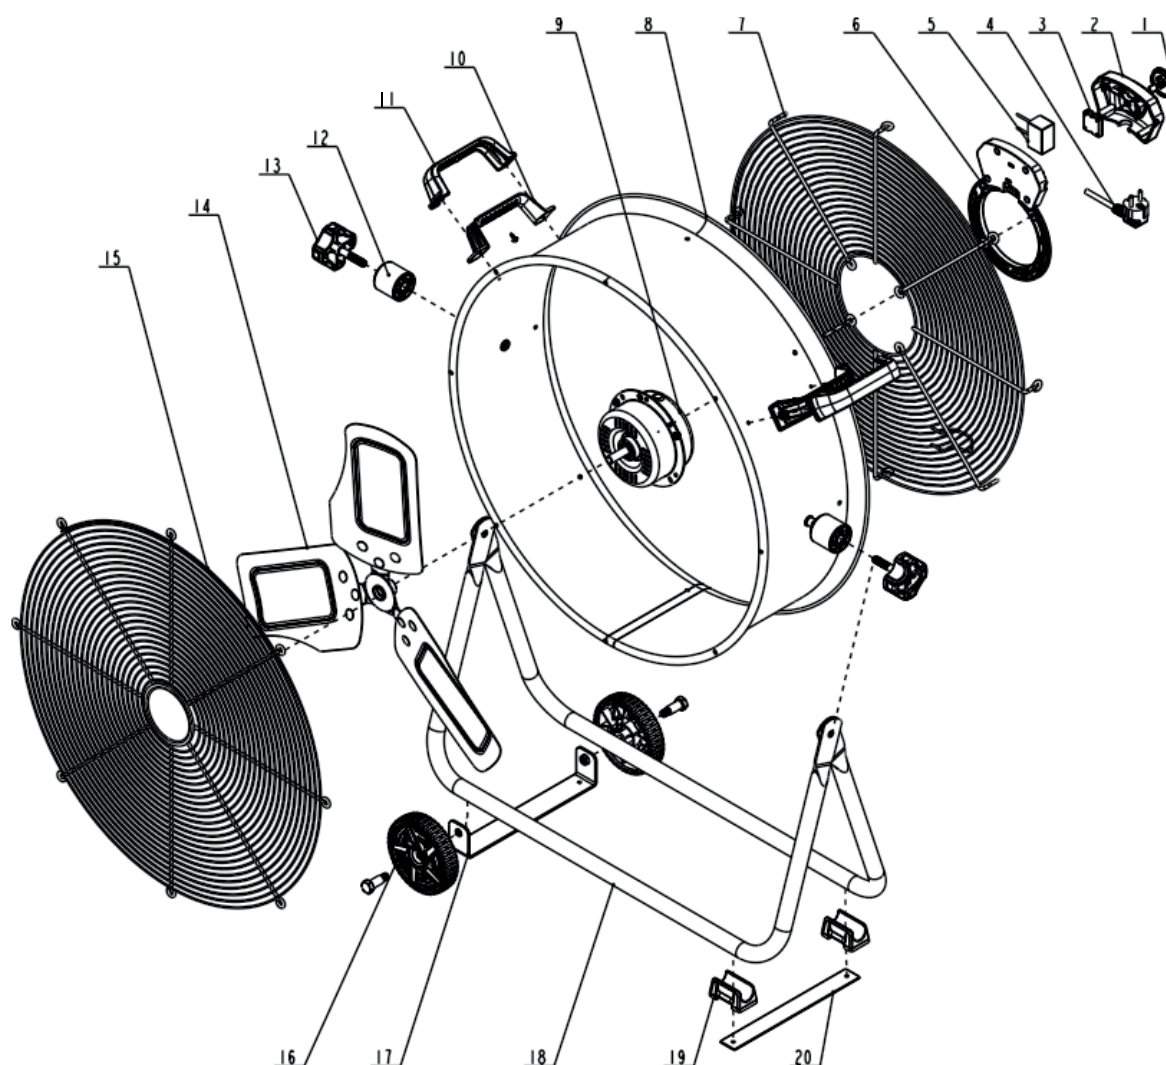

ITEM	DEEL	BESCHRIJVING	QTY	ITEM	DEEL	BESCHRIJVING	QTY
1	Q881AG11001	Knob switch	1	11	Q8831371001	Top handle	2
2	Q882A462001	Front switch housing	1	12	Q882A462001	Adjustment knob pad	2
3	D3002000149	Switch	1	13	F4113701444	Adjustment knob	2
4	D1008136380	Power cord	1	14	F4713701169	Blade	1
5	D6024001044	Capacitor	1	15	JA368850757	Front grille	1
6	Q882A472001	Rear switch housing	1	16	F4813701359	Wheel	2
7	JA378850757	Rear grille	1	17	JBH78860953	Wheel sheet	1
8	F4213702034	drum	1	18	JA779950953	Foot frame	2
9	2272C380	Motor	1	19	X8830590401	Foot pad	2
10	Q8831381001	Bottom handle	2	20	JBH68860953	Foot sheet	1