



BOUWKACHEL FAN HEATER

Gebruiksaanwijzing/ Manual



1527501 & 1527502

Operation/installation manual and specifications
Gerbuiks-/installatiehandleiding en specificaties



NL - Model:1527501 & 1527502

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG: Lees en volg alle instructies. Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Laat niemand die deze instructies niet heeft gelezen de kachel monteren, aansteken, afstellen of bedienen. Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

1.1 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit product gebruiken als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

1.2 WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, de kachel niet afdekken.



1.3 Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

1.4 Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen als het in de beoogde normale gebruikpositie is geplaatst of geïnstalleerd en onder toezicht staat of instructies heeft gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen of gebruikersonderhoud uitvoeren.

1.5 LET OP - sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

Invoering



Afhankelijk van het type netsnoer mag deze luchtverhitter alleen worden gebruikt in huishoudens, magazijnen en werkplaatsen, bouwplaatsen of kassen. Het bevat een thermostaat en een zelfherstellende thermische beveiliging om de verwarmingselementen te regelen. De thermostaat voelt de luchttemperatuur en regelt de omgevingstemperatuur. De ventilatormotor wordt geregeld door een thermostaat en stopt met werken wanneer de thermostaat het verwarmingselement uitschakelt. De zelfherstellende thermische beveiliging schakelt de verwarming uit om de veiligheid bij oververhitting te garanderen.

3. Technical specificaties

Model	1527501	1527502
Waterdichte klasse	IP20	IP20
Voltage	220-240V ~	220-240V ~
Vereist vermogen	2000W	3000W
Huidig	8.3-9.1A	12.5-13.6A
Instelling	25/1000/2000W	30/2000/3000W
Zelfherstellende thermostaat	68°C	75°C
Productmeting (mm)	160x210x221	200x220x280
N.W.(KG)	1.6	2.2

3.1 Huisvesting van staalplaat en met een laag bedekt door hittebestendig poeder.

3.2 Compleet geleverd met snoer en stekker.

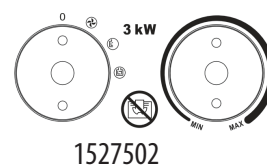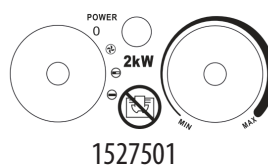

4.1 Linkerknop: keuzeschakelaar met kookstand

4.2 Rechterknop: Thermostaatknop

5. Speciale veiligheidsvoorschriften

5.1 Controleer voor gebruik de markering op het netsnoer. Afhankelijk

van het type netsnoer kan dit apparaat in verschillende omgevingsomstandigheden worden gebruikt:

Type	U kunt het apparaat gebruiken in	Niet te gebruiken in
------	----------------------------------	----------------------

H07RN-F	Huishouden, magazijnen en werkplaatsen, bouwplaatsen of kassen	
H05RN-F	Huishouden, magazijnen en werkplaatsen of kassen	Bouwplaatsen
H05RR-F	Huishouden, magazijnen of werkplaatsen	Bouwplaatsen of kassen

5.2 Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

5.2.1 De luchtverhitter is niet geschikt voor gebruik buitenshuis bij vochtig weer, in badkamers of in andere natte of vochtige omgevingen.

5.2.2 Houd er rekening mee dat de luchtverhitter erg heet kan worden en deze dient daarom op veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals meubels, gordijnen en dergelijke te worden geplaatst.

5.2.3 Dek de ventilatorkachel niet af.

5.2.4 De luchtverhitter mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

5.2.5 Sluit de ventilatorkachel niet aan met een aan/uit-timer of andere apparatuur die het apparaat automatisch kan inschakelen.

5.2.6 De luchtverhitter mag niet worden geplaatst in ruimtes waar brandbare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen.

5.2.7 Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit zo kort mogelijk zijn en altijd volledig worden verlengd.

5.2.8 U mag geen andere apparaten aansluiten op hetzelfde stopcontact als de luchtverhitter.

5.2.9 Gebruik deze luchtverhitter niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.

5.2.10 Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

5.2.11 Zorg ervoor dat de verwarming altijd onder toezicht staat en houd kinderen en dieren uit de buurt;

5.2.12 Plaats het apparaat niet op rijdende voertuigen of op plaatsen waar het gemakkelijk kan worden omgekiept.

5.2.13 Wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact. Laat de kachel niet geruime tijd in gebruik. Trek de stekker er recht uit, verwijder de stekker nooit door aan het snoer te trekken.

5.2.14 Houd de kachel ver van gordijnen of plaatsen waar de luchtinlaat gemakkelijk kan worden geblokkeerd.

5.2.15 De machtskoppeling is waterdicht wanneer deze niet in gebruik is. Om mogelijke elektrische schokken of lekstroom te voorkomen, mag u het apparaat nooit met natte handen gebruiken of het apparaat bedienen als er water op het netsnoer staat.

5.2.16 Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar maak gebruik van gescheiden inzamelingspunten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.

5.2.17 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

5.2.18 Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

6. Instructies gebruiken

6.1 Plaats de luchtverhitter rechtop op een stevige ondergrond en op veilige afstand van natte omgevingen en brandbare voorwerpen.

6.2 Sluit de luchtverhitter aan op het lichtnet.

6.3 Zet de thermostaatknop op MAX en laat de kachel op vol vermogen werken.

6.4 De luchtverhitter wordt ingeschakeld als de verwarmingskeuzeschakelaar op een van de vermogensstanden wordt gezet.

6.5 Zodra de kamer de gewenste temperatuur heeft bereikt, zal het verwarmingselement stoppen met werken. Zodra de temperatuur is gedaald, zal het verwarmingselement werken. De luchtverhitter start en stopt nu automatisch en houdt zo de kamertemperatuur constant.

6.6 Voordat u de kachel uitschakelt, draait u de thermostaat naar de MIN-stand en de schakelaar naar de ventilatorstand, laat u het apparaat twee minuten afkoelen, zet u de kachel uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

7. Reiniging en onderhoud

7.1 Voordat u het apparaat schoonmaakt, dient u het eerst uit het stopcontact te halen en af te laten koelen. De behuizing is gemakkelijk vuil te maken, veeg deze vaak af met een zachte spons. Veeg alle vuile onderdelen af met een spons gedrenkt in water <50 °C en een mild schoonmaakmiddel, en droog vervolgens de behuizing van de verwarming met een schone doek. Zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het apparaat komt. Spat geen water op de kachel, gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine enz. om de kachel schoon te maken om de behuizing te beschermen.

7.2 Maak het snoer en de stekker schoon, droog en verpak het in een plastic zak.

7.3 Als u de heater opbergt, laat hem dan eerst afkoelen, houd hem droog. Dek het vervolgens af met een plastic zak, doe het in een verpakkingsdoos en bewaar het op een droge, geventileerde plaats.

8. Problemen oplossen:

U kunt veel voorkomende problemen eenvoudig oplossen, waardoor u de kosten van een eventuele servicebeurt bespaart. Probeer de onderstaande suggesties om te zien of u het probleem kunt oplossen voordat u het servicecentrum belt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kachel werkt niet, zelfs niet als de stekker in het stopcontact zit en de schakelaar, thermostaat zijn ingeschakeld.	De stekker is los, slechte verbinding.	Trek de stekker eruit, controleer de aansluiting van de stekker en het stopcontact. Verbind vervolgens opnieuw.
	Geen stroom in stop contact	Steek de stekker in een goed stopcontact
Het verwarmingselement gloeit	De ingangsspanning is te hoog of te laag	Gebruik de voeding volgens de classificatie op het label
	Het luchtinlaatrooster is geblokkeerd	Houd de kachel ver weg van artikelen zoals gordijn, plastic zak, papier en andere dingen die de inlaat kunnen bedekken of gemakkelijk kunnen worden afgedekt op de luchtinlaat
Het apparaat werd niet warm, of alleen de ventilator werkte	De schakelaar stond niet op de verwarmingsstand	Draai de schakelaar naar de kookstand
	De thermostaat bediend	Draai de thermostaat om en luister of er een open/dicht-stem is. Als er geen klik is en de thermostaat is niet beschadigd, zal de kachel automatisch inschakelen wanneer het apparaat is afgekoeld
	De zelfherstellende uitschakeling bediend	Schakel de kachel uit en inspecteer de verstopping van de inlaat of uitlaat. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht ten minste 10 minuten totdat het beveiligingssysteem is gereset voordat u probeert de kachel opnieuw op te starten.
Abnormaal geluid	Het apparaat staat niet rechtop	Zet de kachel op een vlakke ondergrond

Model-ID: 1527501					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-invoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer er een)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2	kW	Handmatige regeling van de warmtelading met geïntegreerde thermostaat	[no]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1	kW	Handmatige regeling van de warmtelading met terugkoppeling van de kamer- en/of buitentemperatuur	[no]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max}	2	kW	Elektronische regeling van de warmtelading met terugkoppeling van de kamer- en/of buitentemperatuur	[no]
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilatorondersteunde warmteafgifte	[no]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	N/A	kW	Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	N/A	kW	Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	[no]
In de standby-modus	el _{SB}	N/A	W	Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling	[no]
				Met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	[yes]
				Met elektronische kamertemperatuurregeling	[no]
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	[no]
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[no]
				Andere bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[no]
				Kamertemperatuurregeling, met open raam detectie	[no]
				Met optie voor afstandsregeling	[no]
				Met adaptieve startregeling	[no]
				Met werktijdbepanking	[no]

				Met zwarte bolsensor	[no]
Contact details:					
Opmerking: Voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming mag de gemeten seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming η_s niet slechter zijn dan de opgegeven waarde bij de nominale warmteafgifte van de eenheid.					

Model-ID: 1527502					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-invoer, alleen voor elektrische opslagtoestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer er een)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	3	kW	Handmatige regeling van de warmtelading met geïntegreerde thermostaat	[no]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	2	kW	Handmatige regeling van de warmtelading met terugkoppeling van de kamer- en/of buitentemperatuur	[no]
Maximale Continue warmteafgifte	P _{max}	3	kW	Elektronische regeling van de warmtelading met terugkoppeling van de kamer- en/of buitentemperatuur	[no]
Extra elektriciteitsverbruik				Ventilatorondersteunde warmteafgifte	[no]
Bij nominale Warmteafgifte	e _{lmax}	N/A	kW	Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Bij minimale warmteafgifte	e _{lmin}	N/A	kW	Eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	[no]
In de standby-modus	e _{lSB}	N/A	W	Twee of meer handmatige trappen, geen kamertemperatuurregeling	[no]
				Met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	[yes]
				Met elektronische kamertemperatuurregeling	[no]
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	[no]
				Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[no]
				Andere bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[no]
				Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	[no]
				Met optie voor afstandsregeling	[no]
				Met adaptieve startregeling	[no]
				Met werktijdbeperking	[no]
				Met zwarte bolsensor	[no]
Contact details:					
Opmerking: Voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming mag de gemeten seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming η_s niet slechter zijn dan de opgegeven waarde bij de nominale warmteafgifte van de eenheid.					

Beschikbaarheid

Milieubescherming

Afgedankte elektrische productie mag niet worden weggegooid met het huisvuil. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw lokale overheid of winkelier voor advies over recycling.



EN - Model:1527501 & 1527502

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and follow all instructions. Place instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, light, adjust or operate the heater. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

1.1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.



1.3 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

1.4 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

1.5 **CAUTION**-some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

2. Introduction


Depending on the power cord type this fan heater may be used only in household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses depending. It incorporates a thermostat and a self-resetting thermal cut-out to control the heating elements. The thermostat feels the air temperature and controls the surrounding temperature. The fan motor is controlled by thermostat and it stops working when the thermostat cuts off the heating element. The self-resetting thermal cut-out will switch off the heater to ensure the safety when overheating.

3. Technical specifications

Model	1527501	1527502
Waterproof of Class	IP20	IP20
Voltage	220-240V ~	220-240V ~
required power	2000W	3000W
current	8.3-9.1A	12.5-13.6A
Setting	25/1000/2000W	30/2000/3000W
Self-resetting Thermostat	68°C	75°C
Product meas (mm)	160x210x221	200x220x280
N.W.(KG)	1.6	2.2

3.1 Housing of steel plate and coated by heat-resistant powder .

3.2 Supplied complete with cord and plug .

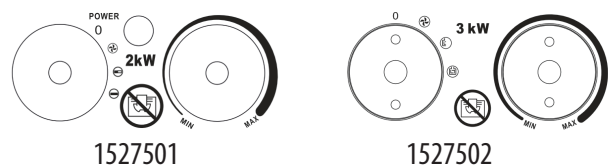

4.1 Left Knob : selector with heat setting

4.2 Right Knob : Thermostat dial

5. Special safety regulations

5.1 Before use, please check the marking on the power cord. Depending on the power cord type this appliance may be used in different ambient conditions:

Type	You can use the appliance in	Do not use in
H07RN-F	household, warehouses and workshops, building sites or greenhouses	
H05RN-F	household, warehouses and workshops or greenhouses	building sites
H05RR-F	household, warehouses and workshops	building sites or greenhouses

5.2 When using electrical appliance basic precautions should always be followed including below:

5.2.1 The fan heater is not suitable for use outdoors in damp weather, in bathrooms or in other wet or damp environments.

5.2.2 Please note that the fan heater can become very hot and should, therefore, be placed at a safe distance from flammable objects such as furniture, curtains and similar.

5.2.3 Do not cover the fan heater.

5.2.4 The fan heater must not be located immediately below a socket outlet.

5.2.5 Do not connect the fan heater using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the device on.

5.2.6 The fan heater must not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored.

5.2.7 If an extension cord is used, it must be as short as possible and always be fully extended.

5.2.8 You must not connect other appliances to the same mains socket as the fan heater.

5.2.9 Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

5.2.10 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5.2.11 Make sure heater is always under surveillance and keep children and animals away from it;

5.2.12 Do not place the appliance on moving vehicles or some where easy to be tipped over.

5.2.13 When you don't use the appliance for a long time, unplug the appliance. Don't leave the heater for a considerable amount of time when in use. Pull the plug straight out, never remove the plug by pulling on the cord.

5.2.14 Keep the heater far from curtain or places where the air inlet can easily be blocked.

5.2.15 The power coupler is waterproof when not in use. In order to prevent possible electric shock or leakage current ,never use the appliance with wet hand or operate the appliance when there is water on the power cord.

5.2.16 Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliance are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

5.2.17 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

5.2.18 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

6. Using Instructions

6.1 Position the fan heater so that it stands upright on a firm surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.

6.2 Connect the fan heater to the mains.

6.3 Set the thermostat knob to the MAX and let the heater operate with full power.

6.4 The fan heater will switch on when the heating selector is set to one of the power settings.

6.5 Once the room reaches the required temperature, heating element will stop working. Once the temperature decreased, the heating element will be working. The fan heater now starts and stops automatically and thus keeps the room temperature constant.

6.6 Before switch off the heater, please turn the thermostat to MIN position and turn the switch to fan position, let the appliance cool down for two minutes then turn off the heater and pull out the plug.

7. Cleaning and Maintenance

7.1 Before cleaning the appliance, disconnect it from the socket and let it cool down. The enclosure is easily to get dirty, wipe it often with soft sponge. For every dirty parts, wipe with a sponge dipped in <50°C water and mild detergent, then dry the heater enclosure with clean cloth. Be careful not to let the water enter the appliance inner. Don't splash water onto the heater, never use solvent like gasoline etc. to clean the heater, in order to protect the enclosure.

7.2 Clean the cord and plug, dry and pack it in a plastic bag.

7.3 When you store the heater, let it cool down first, keep it dry. Then cover it with a plastic bag, put in a packing box and store it in a dry, ventilated place.

8. Trouble shooting:

You can solve many common problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the service center.

Problem	Possible cause	Treatment
The heater does not operate, even when it is plugged in and the switch, thermostat are switched on.	The plug is loose, bad connection	Pull out the plug, check the connection of the plug and socket. Then connect again.
	No power in socket outlet	Insert the plug in a proper socket
The heating element glowing	The input voltage is too high or too low	Use power supply according to the rating on the label
	The air inlet grill is blocked	Keep the heater far away from articles like curtain, plastic bag, paper and other things which can cover the inlet or can be easily cover on the air inlet
The appliance didn't heat up, or only ventilator worked	The switch was not put at heating setting	Turn the switch to heat setting
	The thermostat operated	Turn the thermostat and listen if there is open/close voice. If there is no click and the thermostat is not damaged, the heater will automatic switch on when the appliance cooled down
	The self-resetting cut-out operated	Turn the heater off and inspect the blockage of inlet or outlet. Disconnect the plug and wait at least 10 minutes for the protection system to reset before attempting to restart the heater.
Abnormal noise	The appliance is not stands upright	Put the heater on a level surface

Model identifier(s): 1527501					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max}	2	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lSB}	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				With electronic room temperature control	[no]
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]
				Electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
				With distance control option	[no]

				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details:					
Remark: For electric local space heaters, the measured seasonal space heating energy efficiency η_s cannot be worse than the declared value at the nominal heat output of the unit.					

Model identifier(s): 1527502					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	3	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	2	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max}	3	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e _{lSB}	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				With electronic room temperature control	[no]
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]
				Electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details:					
Remark: For electric local space heaters, the measured seasonal space heating energy efficiency η_s cannot be worse than the declared value at the nominal heat output of the unit.					

Disposal

Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



P.O. Box 24 • 1700 AA • Heerhugowaard
The Netherlands • Tel +31(0)72 - 576 50 00
