

S T R I P P E N B U I G E R S

STB 70X8
STB 100X5

INHOUDSOPGAVE

1.	Algemene veiligheidsvoorschriften	3
2.	Extra veiligheidsvoorschriften	4
3.	Gebruik en onderhoud	4
4.	Werkwijze	4
5.	Specificaties	4
6.	Machinedelen	5

STRIPPENBUIGERS STB 70x8 - STB 100x5

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen.

Zoals bij alle machines zijn ook aan deze machine tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaren verbonden.

Een juiste bediening beperkt deze risico's. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften zijn risico's onvermijdelijk. Houd u aan de algemene veiligheidsvoorschriften, voor zover van toepassing.

De constructie van de machine mag op geen enkele manier gewijzigd worden. Indien dit toch gebeurt, geschiedt dit volledig op eigen risico van de gebruiker.

1. Lees de handleiding zorgvuldig door, alvorens met de machine te gaan werken.
2. Beveiligingen e.d. op hun plaats houden / niet verwijderen.
3. Elektrisch aangedreven machines uitgerust met een stekker dienen altijd op een geaard stopcontact te worden aangesloten.
4. Losse hendels of bedieningsleutels dienen altijd te worden verwijderd. Maak er een gewoonte van om de machine altijd voor gebruik te controleren.
5. Houd de werkplek schoon. Een rommelige werkplek werkt risicoverhogend.
6. De machine mag niet in een gevaarlijke omgeving worden opgesteld, d.w.z. niet in vochtige of natte ruimten. Stel de machine eveneens niet bloot aan regen. Zorg voor een goede verlichting op de werkplek.
7. Houd kinderen en onbevoegden van de machine verwijderd. Zij dienen altijd op een veilige afstand van de machine te worden gehouden.
8. Zorg ervoor dat de werkplaats niet kan worden betreden door onbevoegden. Breng veiligheidsslots aan in de vorm van schuifslots, afsluitbare hoofdschakelaars e.d.
9. De machine mag nimmer overbelast worden. De capaciteit van de machine is het grootst wanneer deze op de juiste manier belast wordt.
10. Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze is gemaakt.
11. Draag de juiste werkkleding. Draag geen loshangende kleding, handschoenen, halsdoeken, ringen, kettingen, armbanden of sieraden. Deze kunnen in draaiende delen grijpen. Draag schoeisel met rubberzolen. Draag een haarnetje in geval van lang haar.
12. Draag altijd een veiligheidsbril en ga te werk volgens de veiligheidsvoorschriften. Bij stoffige werkzaamheden is een stofmasker raadzaam.
13. Maak werkstukken altijd goed vast middels een machineklem of een spaninrichting. Dit houdt beide handen vrij voor de bediening van de machine.
14. Houd te allen tijde uw balans.
15. Houd de machine altijd in optimale conditie. Houd hiertoe de snijvlakken scherp en schoon. Lees de handleiding zorgvuldig door en houd u aan de instructies voor reinigen, smeren en wisseling van gereedschap.
16. Voor ingebruikneming dient men ervoor te zorgen dat de oliereservoirs voldoende gevuld zijn!
17. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden of vervanging van onderdelen aan de machine uit te voeren.
18. Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. Zie handleiding. Het gebruik van oneigenlijke accessoires kan bepaalde risico's met zich meebrengen.
19. Zorg ervoor dat de machine niet plotseling kan starten. Controleer altijd of de aan-/uitschakelaar op UIT (OFF) staat.
20. Ga nooit op de machine of het gereedschap staan. De machine kan omvallen of in aanraking met het snijgereedschap komen.
21. Controleer op beschadigde onderdelen. Indien er sprake is van beschadigde delen, dient u deze onmiddellijk te vervangen of te repareren.
22. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl ze loopt. Schakel de machine altijd uit, doch pas nadat ze tot volledige stilstand gekomen is.
23. Alcohol, medicijnen, drugs. De machine mag nooit worden bediend wanneer u onder invloed van deze middelen bent.
24. Zorg ervoor dat de machine spanningloos is, alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de elektrische uitrusting, motor e.d.
25. Originele verpakking bewaren i.v.m. transport c.q. verplaatsing van de machine.
26. De machine mag niet worden gebruikt indien beschermkappen of andere veiligheidsinrichtingen zijn verwijderd. Indien beschermkappen bij transport (bijv. bij reparatie) worden verwijderd moet u deze voor (hernieuwde) ingebruikneming van de machine weer op de juiste wijze bevestigen.

2. EXTRA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Denk er steeds aan dat:

- bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de machine "UIT" moet staan en spanningsloos moet zijn,
- ingespannen werkstukken uitsluitend bij een uitgeschakelde machine opgemeten mogen worden.

Ga niet over de machine heen hangen, let op bij loshangende kleding, stropdassen, hemdsmouwen, sieraden e.d. en draag een haarnetje. Verwijder geen beveiligingen of beschermkappen van de machine (werk nooit met een openstaande beschermkap). Bij het werken met grof materiaal dient er gebruik te worden gemaakt van een veiligheidsbril. Bramen dienen uitsluitend met een handveger e.d. te worden verwijderd, doe dit nooit met de handen. Laat de machine nooit onbeheerd achter.



Draag altijd een veiligheidsbril!

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD

Het apparaat wordt op een stabiel onderstel (verankerd onderstel, werkbank) verankerd, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de vier openingen in de voetplaat, zodanig dat de kracht die door de operateur wordt uitgeoefend geen invloed heeft op de positie van het onderstel. Men dient er hierbij voor te zorgen, dat er voldoende ruimte overblijft rond het apparaat voor de operateur, om ongehinderd alle werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het apparaat mag slechts door één persoon worden bediend, die er goed voor moet zorgen dat zich tijdens het draaien van de hendel, geen handen of andere lichaamsdelen in het werkgebied bevinden. Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen moet het conserveringsmiddel (olie, vet) worden verwijderd.

4. WERKWIJZE

Plaats de aanslag in de ronde sleuf voor de gewenste buighoek, met behulp van een inbussleutel grootte 6. Vervolgens wordt de te buigen strip in het apparaat geplaatst, eventueel met gebruikmaking van de lengteaanslag, en geklemd tussen de vaste bek en het excenterblok door middel van de klemhendel. Met behulp van de schroef kan de opening van de beweegbare bek worden ingesteld op de dikte van het materiaal; de beweegbare bek moet tegen het einde van het te buigen gedeelte rusten. Door aan de buighendel te draaien wordt het materiaal gebogen. U moet ervoor zorgen dat de handen en de buighendel olie- en vetvrij zijn! Het is niet toegestaan om een langere arm (buighendel) te gebruiken dan de standaard bijgeleverde arm. De positie van de aanslag wordt proefondervindelijk bepaald, en is afhankelijk van de kwaliteit en sterkte van het te buigen materiaal.

Voor het buigen van massieve stalen strips met een dikte van meer dan 2 mm, moet u de vaste bek demonteren en andersom monteren, met de afgeronde kant naar het werkgebied gekeerd. Indien na beëindiging van de werkzaamheden het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, moet u het goed schoon maken en met een geoliede lap inwrijven, om het te conserveren tot het volgende gebruik.


Het apparaat moet worden opgesteld op een droge plaats, beschermd tegen weersinvloeden.

5. SPECIFICATIES


Model	STB 70x8	STB100x5
Zetcapaciteit staal vlak	8x70 mm	100x5
Zetcapaciteit staal vierkant	16 x 16 mm	16 x 16 mm
Zetcapaciteit staal rond	18 mm	18 mm
Zetcapaciteit staal profiel	60 x 8 mm	60x8 mm
Max. buighoek	120°	120°
Min. radius	1 mm	1 mm
Opstelruimte (minimum)	340 x 240 x 270	460 x 260 x 200
Nettogewicht	29 kg	33 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.


6. MACHINEDELEN

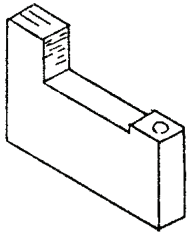


Buigmal

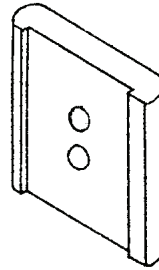


Buigplaat (radius 10/15)

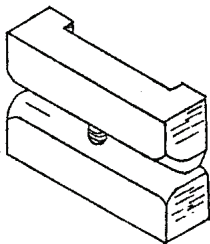


Buigmal

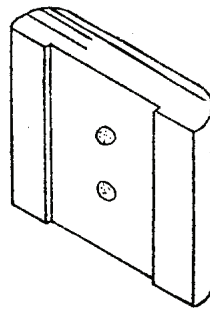

Buigplaat (radius 20/25)

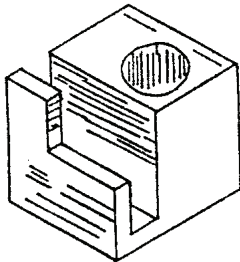

Buigmal excentrisch buigen

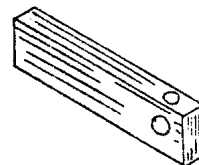

Materiaalaanslag

Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd en het kan voorkomen dat de laatste wijzigingen nog niet in deze handleiding zijn opgenomen. Vermeld bij correspondentie altijd bouwjaar, type en serienummer van uw machine.

Noch de fabrikant, noch de importeur kan verantwoordelijk worden gesteld voor mankementen die zijn ontstaan door het niet zorgvuldig doornemen van deze handleiding of door foutief gebruik van de machine. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Nederland. Internet: www.huvema.nl

