

AXA HOME SECURITY

NL

Projectsloten 7025, 7045, 7055 en 7065

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

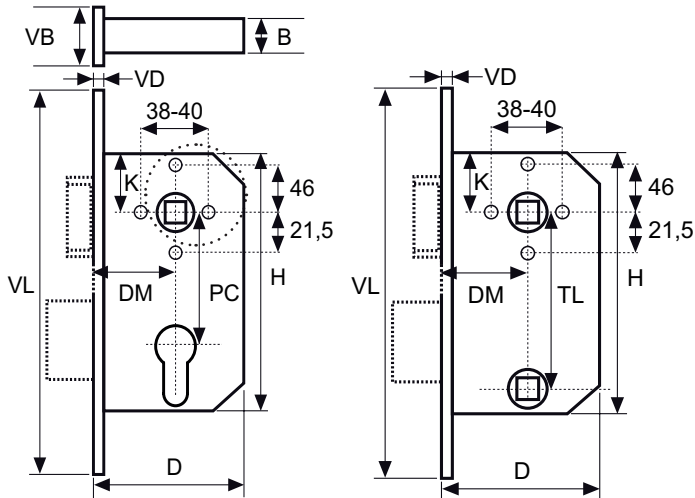

Toepassing

Binnendeuren.


Montagegereedschap (advies)

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, speedboor Ø12, Ø16, Ø17 en Ø18, boor Ø2, beitels, hamer en potlood.

Aanbevolen schroeven 3,0 x 20 mm en 4,0 x 20 mm

Montageplaats

in reeds uitgefreesde ruimte voor de slotkast of op een deurkruk gathoogte van 105 cm gemeten vanaf de onderzijde van de deur.

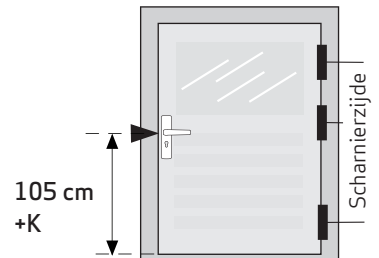

Montage

Om te bepalen welk deel u moet uitboren/hakken voor een correcte plaatsing van uw slot gebruikt u de tabel.


Tabel


Type

maten voor slotkast in mm

Type	PC/TL	H	D	B	VL	VD	VB	K	DM	Bevestigingsmiddelen slot
7055 Loopslot	-	165	94	16	235	3	20	63	60	2st. 4,0 x 30 mm
7025 Kastslot PC	72*	165	94	16	235	3	20	63	60	2st. 4,0 x 30 mm
7045 Dag/nachtslot PC	72	165	94	16	235	3	20	63	60	2st. 4,0 x 30 mm
7065 Toilet/badkamerslot	78	165	94	16	235	3	20	63	60	2st. 4,0 x 30 mm

PC = profielcilinder maat / TL = toiletstiftgat / H = slotkasthoogte / D = slotdiepte / B = slotkastbreedte / VL = voorplaat lengte / VD = voorplaat dikte / VB = voorplaat breedte / K = bovenzijde slotkast tot hart deurkrukgat / DM = doornmaat / * = fictief

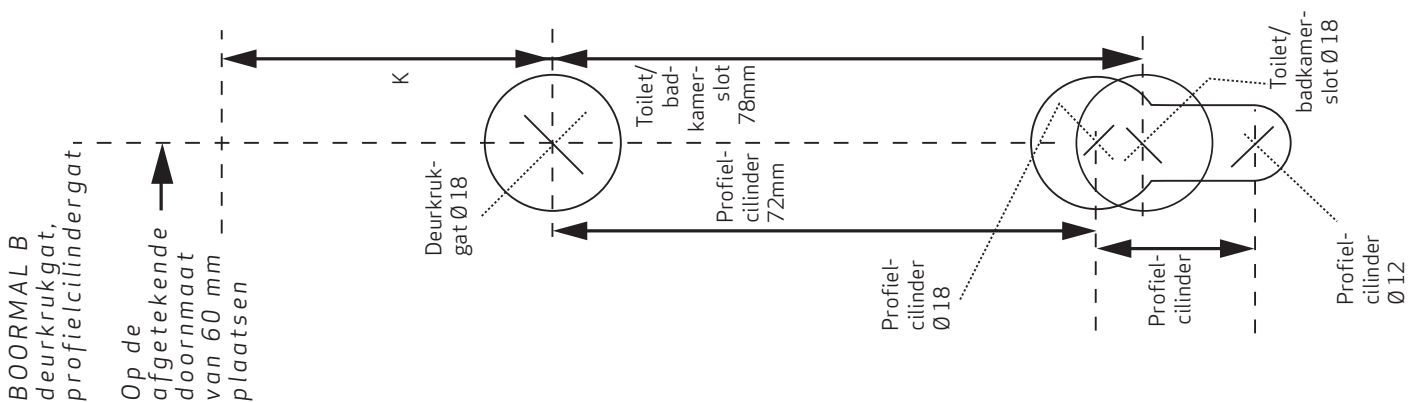

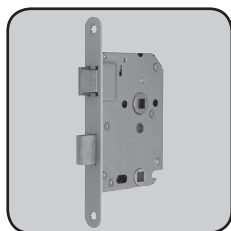
AXA HOME SECURITY




NL

Projectsloten

7025, 7045, 7055 en 7065


Montage slot

- 1 Houd rekening met een eventueel bestaande sluitkom. Indien geen slotkast infrezing of sluitkom aanwezig is meet u 105 cm vanaf de onderzijde van de deur en telt hier maat **K** (zie tabel) bij op.
- 2 Teken dit af op de kopse kant van de deur (figuur **A**). Dit is de bovenzijde van de slotkast. Trek van hieruit (in het midden van de deurdikte) een verticale lijn naar beneden met de lengte van maat **H** (170 mm) (zie tabel).
- 3 Boor over de verticale lijn een rij gaten rekening houdend met de onderstaande waarden:
slotkastdiepte maat **D** + 2 mm,
slotkastbreedte maat **B** + 2 mm en
slotkasthoogte maat **H** + 2 mm.
- 4 Hak/steek met een beitel de houtresten tussen de boorgaten weg en plaats het slot in de deur.
- 5 Teken de voorplaat af (figuur **B**).
- 6 Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 3 mm).
- 7 Teken nu de boorgaten (figuur **C**) voor het deurkrukgat (niet bij een kastslot) en het profielcilindergat/toiletstiftgat (maat **PC/TL**) aan beiden zijden van de deur af. Gebruik hiervoor de maten uit het schema (**PC, TL en DM**) of de **boormal B** of houd het slot op de juiste plaats en teken het deurkrukgat en het profielcilindergat/toiletstiftgat af (figuur **C**).
- 8 Boorgaten: **deurkrukgat** 18 mm,
profiel cilindergat bovenzijde 18 mm en
profiel cilindergat onderzijde 12 mm,
toiletstiftgat 18 mm.
- 8 Hak/steek met een beitel de houtresten tussen de profielcilinder boorgaten weg en plaats het slot in de deur en monteer het slot met de bijgeleverde schroeven (zie schema). Schroefgaten voorboren.
- 9 **controleer de stand van de dagschoot!** (figuur **D**).
- 9 Plaats wanneer van toepassing de cilinder (figuur **E**).
- 10 Zet de cilinder vast met de cilinderbout.
- 11 Monteer het beslag.

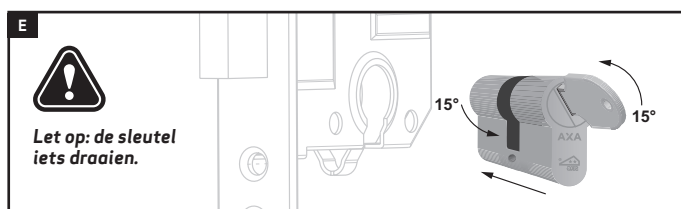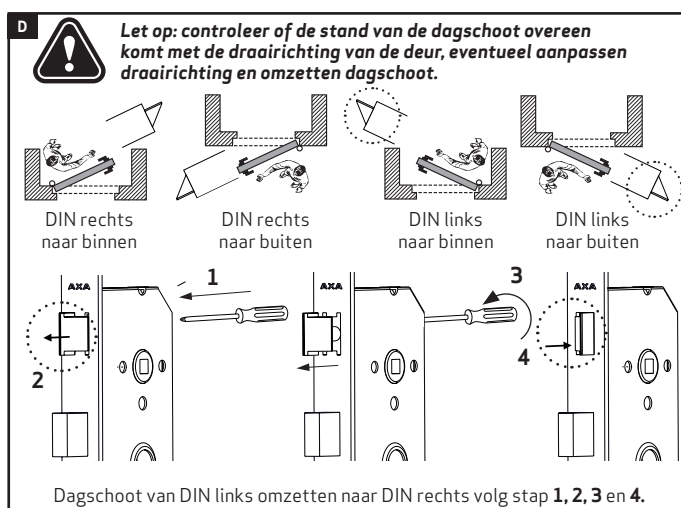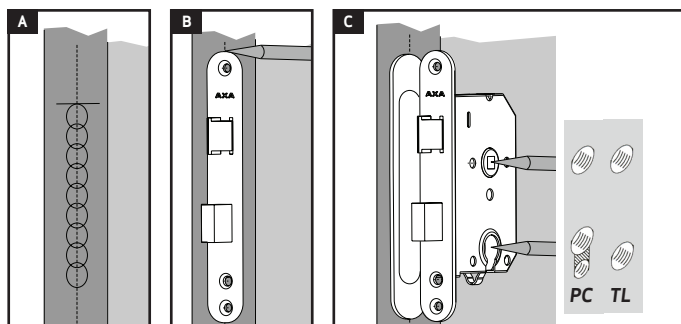

Montage sluitplaat en sluitkom

- 1 Draai de eventueel aanwezige nachtschoot uit en duw de deur zachtjes tegen het kozijn aan.
- 2 Teken de hoogte van de scho(o)t(en) af binnenzijde kozijn (figuur **F**).
- 3 Plaats de sluitplaat op de juiste hoogte op het kozijn en teken dit af (figuur **G**).
- 4 Zorg dat de aanslagzijde van de beiden schoten gelijk is aan maat **A** (figuur **H**).
- 5 Teken de sluitplaat inclusief schroefgaten en dag- en nachtschoten af op het kozijn (figuur **I**).
- 6 Verwijder de sluitplaat en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 2 mm).
- 7 Plaats de sluitkom omgekeerd met de voorzijde op het hout en teken de plaats van de kom af.
- 8 Boor de gaten voor de schoten uit met een Ø16 boor:
- dagschootgat 15 mm diep,
- nachtschootgat 24 mm diep
- 9 Monteer de sluitkom en de sluitplaat. Schroefgaten voorboren (2 mm).

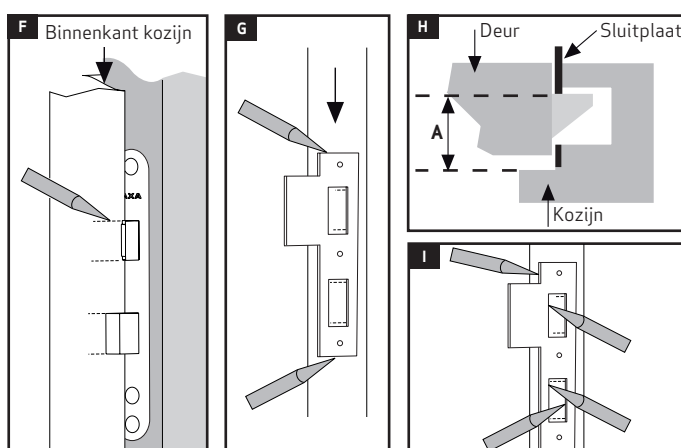

Om met de nachtschoot de maximale uitslag van 20 mm te bereiken, dient de cilinder 2x 360° gedraaid te worden.



Wanneer u zelf een print maakt om de boormal (zie achterkant) te gebruiken, controleer dan of de maat van deze lijn exact 20 cm is.

