



# AXA HOME SECURITY

## Smal kozijnhout set voor AXA Remote 2.0



EMC 2004/108/EC

### Belangrijk:

Lees tevens (voor montage) de bij de AXA Remote 2.0 bijgeleverde montagehandleiding.


### Toepassing

Klep- en uitzetramen, naar buitendraaiend.


### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boor  $\varnothing$  2 mm, priem/potlood, schroefhaak, inbusleutel

### Montageplaats:

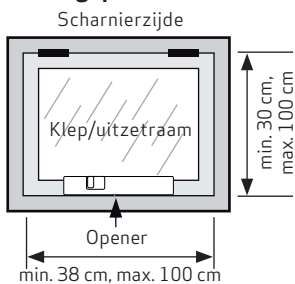

### Minimaal benodigde montageruimte:

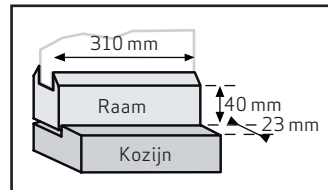

**Minimale raamhoogte: 30 cm. Maximaal bereik afstandsbediening: afstand 10 m.**



**Bij bevestigen met taptides (zelftappende bouten) de laatste slagen met de hand!**

- (stap 6 basishandleiding) Monteer de boormal op de onderlegplaat met bolkop taptite M4x6 (figuur **A**).
- (stap 7 basishandleiding) Plaats de onderlegplaat in het midden van het raam. Zorg dat de onderlegplaat en boormal evenwijdig liggen aan het raam. Teken, terwijl u het raam goed dichtgetrokken houdt, de buitenste verzonken gaten af. Boor de gaten voor met een boor diameter  $\varnothing$  2 mm en schroef de onderlegplaat vast met 2 schroeven (4,0 x 40 mm, (figuur **B**)).
- (stap 8 basishandleiding) Schroef de boormal vast aan het raam (3,5 x 30 mm). Boor de 4 gaten voor met een boor  $\varnothing$  2 mm (figuur **C**).
- (stap 9 basishandleiding) Demonteer de boormal. Boor de twee overgebleven verzonken gaten van de onderlegplaat voor met  $\varnothing$  2mm en schroef deze vast met 2 schroeven (4,0 x 40 mm, figuur **D**).

### Montage

- (stap 10 basishandleiding) Monteer de raamplaat (volgens voorgeboorde gaten met 4 schroeven (4,0 x 40 mm, figuur **E**)).
- (stap 11 basishandleiding) Monteer de kozijnplaat met 3 taptites (M4x10) op de onderlegplaat (figuur **F**).
- (stap 16 basishandleiding) Schroef de sluit-unit vast met 2 taptites (M4x12) op de onderlegplaat (figuur **G**).

