

QUICK•STEP® Plinthe à recouvrement à peindre avec technologie Incizo®



QSISKRCOVERMD240

128 x 16 x 2 400 mm

Unité d'emballage : 6 pièces/paquet


Contrairement aux autres plinthes à peindre de la gamme Quick•Step®, cette plinthe à recouvrement n'est pas livrée avec un petit couteau Incizo®. Elle peut être découpée à l'aide d'un simple cutter.

Description du produit

La plinthe à recouvrement à peindre Quick•Step® a été conçue pour être posée sur une plinthe existante. L'ancienne plinthe ne devant pas être retirée, la plinthe à recouvrement permet de gagner du temps lors de la pose. On évite par ailleurs d'endommager le mur.



LAMINATE Parquet

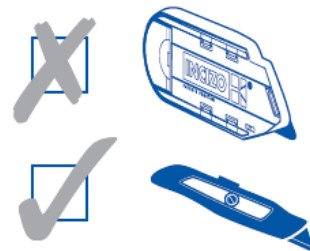

Applications


Votre sol Quick•Step® est avant tout composé de bois. Comme l'humidité ambiante peut varier, par exemple entre l'été et l'hiver, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le sol doit pouvoir se dilater ou se rétracter de tous les côtés. Pour cette raison, il est impératif de laisser un joint de dilatation de minimum 8 à 12 mm tout autour de la pièce. Pour réaliser la finition de ce joint, Quick•Step® vous propose une large gamme de plinthes et de profilés (plus d'infos sur www.quick-step.com).

La plinthe à recouvrement à peindre Quick•Step® dotée de la technologie Incizo® vous permet de peindre votre plinthe dans la même couleur que le mur. Il vous est également loisible de ne pas la peindre et de la laisser tout simplement en blanc.

Propriétés

- ✓ Facile
 - La plinthe à recouvrement à peindre Quick•Step® a été conçue pour être posée sur une plinthe existante. Inutile donc de retirer l'ancienne plinthe. La pose est donc rapide et il n'y a aucun risque d'endommager le mur.
- ✓ La plinthe à recouvrement à peindre offre de nombreuses possibilités grâce à la technologie Incizo® brevetée :
 - Vous choisissez vous-même la hauteur de la plinthe parmi les quatre hauteurs possibles.
 - L'épaisseur de la plinthe peut aussi être adaptée à celle de la plinthe à couvrir.
- ✓ Peut être peinte immédiatement, avec la plupart des peintures.
CONSEIL : commencez toujours par tester l'adhérence de la peinture. Le cas échéant, utilisez un apprêt ou poncez la surface.
- ✓ Il n'est toutefois pas absolument nécessaire de peindre la plinthe.
Il vous est en effet loisible de ne pas la peindre et de la laisser tout simplement en blanc.
- ✓ La plinthe permet aussi de dissimuler des câbles.

Hauteur et épaisseur variables

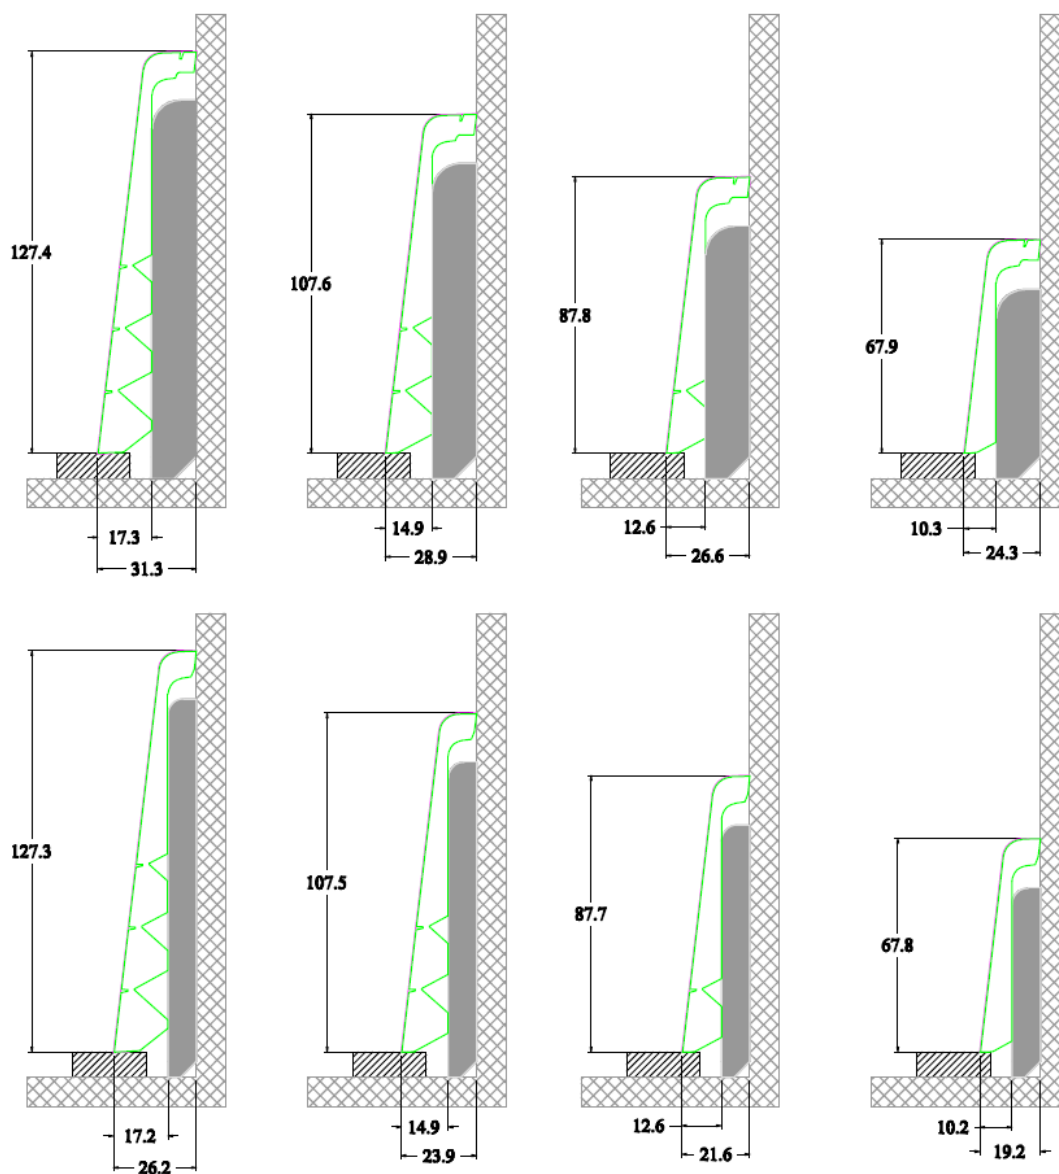


3. Pose et finition

- Fixez la plinthe à recouvrement sur la plinthe existante à l'aide de la colle One4all Quick•Step®.

CONSEIL : assurez-vous que la surface de la plinthe existante soit bien dégraissée, afin que la colle adhère correctement.



- Peignez la plinthe dans la couleur de votre choix ou laissez-la en blanc.
(Si vous la peignez, commencez toujours par tester l'adhérence de la peinture. Le cas échéant, utilisez un apprêt ou poncez la surface.)

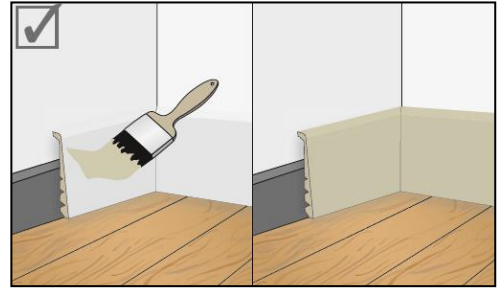

4. Finition des coins

- Cherchez ou réalisez une cale de la même épaisseur que la plinthe existante.
- Placez la cale derrière la plinthe lorsque vous sciez la plinthe à recouvrement à l'anglaise. Vous obtiendrez ainsi l'angle adéquat.

