

Notice de montage du Kit de remplissage du liquide FPD R02272


- 1** Brancher le tuyau sur le bouchon à embout fourni et brancher l'autre bout du tuyau sur le connecteur femelle 8mm..



- 3** Le résultat doit être conforme à l'image ci-dessous.



- 2** Chauffer le tuyau de 30mm de longueur jusqu' à ce que celui-ci devienne souple et insérer le connecteur vert de 8mm. Insérer le connecteur noir de 10mm dans l'autre bout.

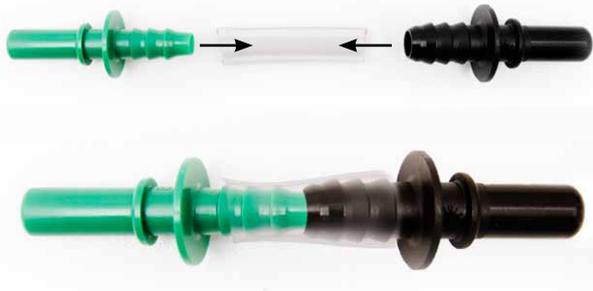

Instructions importantes pour le remplissage du réservoir

- Suivre les instructions du constructeur automobile
- Prendre les mesures de sécurité personnelles nécessaires
- Pour usage professionnel uniquement

Le liquide FPD Romax a été conçu spécialement comme liquide universel pour soutenir la régénération du filtre à particules sur tous les véhicules équipés d'une unité de dosage à bord. Le kit de remplissage du liquide FPD offre la solution autant pour les réservoirs que pour les poches. Ces poches sont placées dans une boîte et s'enlèvent facilement pour être remplies. Ainsi il est possible non seulement de remplir les réservoirs avec le kit de remplissage de liquide FPD (R02272), mais également les poches à liquide. Une solution simple pour éviter le remplacement de toute la poche.

Unité de dosage à bord démontée



IMPORTANT

- Utiliser le Kit de remplissage de liquide FPD (R02272) pour recharger.
- En cas de recharge d' une poche à liquide, toujours commencer par vérifier qu'il n'y ait ni fuites ni dégâts.
- Après tout remplissage toujours effectuer une remise à zéro du système diagnostic du véhicule




Unité de dosage à bord montée dans le véhicule



Dépose de la poche à liquide de la boîte afin de la remplir

1. Dépose de la poche à liquide de la boîte afin de la remplir


2. Boîte à bord dans le véhicule

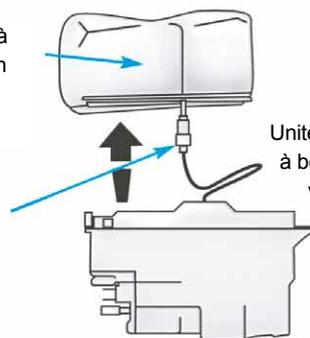

Unité de dosage à bord dans le véhicule

1. Dépose de la poche à liquide de la boîte afin de la remplir

2. Boîte à bord dans le véhicule

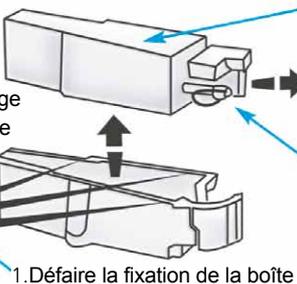

1. Défaire la fixation de la boîte