




AXA HOME SECURITY

Inboorgrendel

NL

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

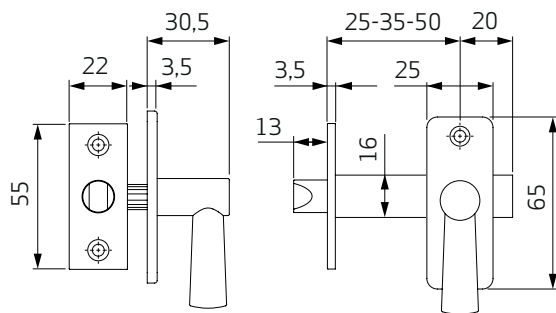

Toepassing

Naar buiten- en binnen draaiende deuren.


Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, (speed)boor Ø 2, Ø 12 en Ø 18 mm, priem/potlood

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 20 mm

Montageplaats

Links of rechts

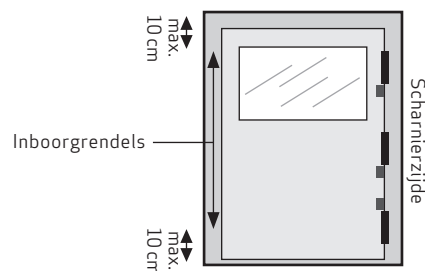

Gebruikshandleiding

Openen en sluiten

Draai de hendel 180° links- of rechtsom.

Onderhoud

Regelmatig (minimaal 1x per jaar) het mechaniek inspuiten met slotenspray.



Wanneer u zelf een print maakt om de boormal te gebruiken, controleer dan of de controlemaat exact 10 cm is.





AXA HOME SECURITY

Inboorgrendel

NL

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Neem de boormal en vouw deze op de vouwlijn naar achteren.
- 2 Plaats de boormal op de deur en boor een gat $\varnothing 18$ mm in de kopse kant van de deur, 75 mm diep. Boor een gat $\varnothing 12$ mm door de deur heen. (figuur **A**).
- 3 Plaats het slot (buisgedeelte) in de deur en teken de omtrek van de voorplaat af (figuur **B**).
- 4 Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 3 mm).
- 5 Schroef het slot op de deur ($4,0 \times 20$ mm, $\varnothing 3$ mm voorboren) en plaats de greep met rozet en stift in het slot en schuif de indicator aan de buitenzijde op de stift (figuur **C**). Controleer of het slot functioneert en schroef de rozet vast.
- 6 Sluit de deur en draai met de greep de schoot voorzichtig naar buiten en bepaal de plaats van de sluitplaat op het kozijn (figuur **D**).

Sluitplaat

- 7A** Boor met een boor van $\varnothing 18$ mm een gat van 15 mm diep in het kozijn (figuur **E**).
- 8A** Plaats de sluitplaat op het kozijn en teken deze af. Hak/steek met een beitel de afgetekende sluitplaat 3 mm in (figuur **F**). Schroef de sluitplaat vast ($4,0 \times 20$ mm, $\varnothing 2$ mm voorboren).

