

QUICK•STEP® INCIZO® ONDERPROFIEL VOOR TRAPTOEPASSING



Productomschrijving

Met het Incizo® profiel kunt u een trap maken die perfect in uw interieur past. Er zijn allerlei afwerkingen mogelijk!

Incizo®: onderprofiel voor trap + Incizo® profiel




Installatie-instructies


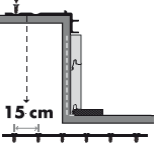
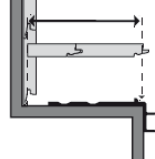
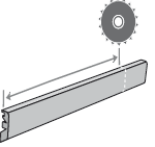
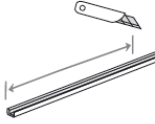
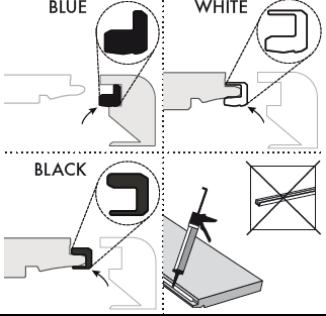
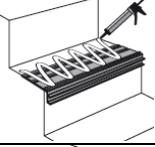
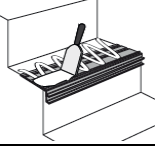
WAARSCHUWING: LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BIJ UW ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP AANDACHTIG EN VOLG ZE. DRAAG ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL.

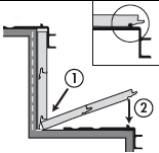
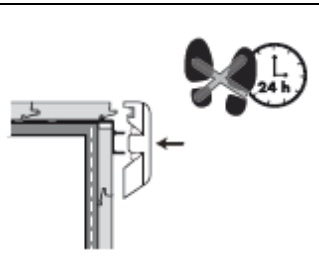
Uitsluitend voor residentiële toepassingen .


- Controleer goed of u het juiste aluminium onderprofiel voor uw vloer hebt gekozen.
- Verwijder alle rommel van de trappen en zorg ervoor dat alle trappen schoon en egaal zijn.
- Gebruik schroeven van 2,5 mm diameter. Gebruik een boortje van 3 mm diameter.

Installatie-instructies trap A


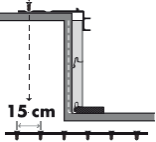
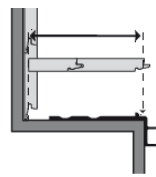
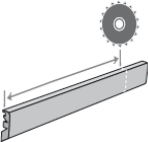
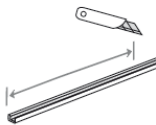
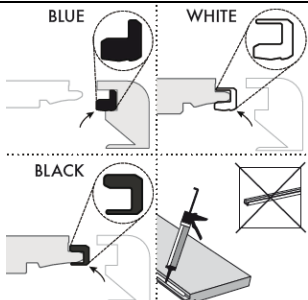
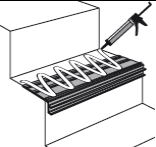
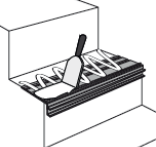
1		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
2		Neem 2 afstandsblokjes per trede. Belangrijk: de afstandsblokjes moeten 2 mm dikker zijn dan uw vloer. Voor een vloer van 8 mm hebt u dus afstandsblokjes van 10 mm nodig. Op die manier kunt u straks de plank van de volgende trede gemakkelijk onder de plank van het stootbord schuiven.
3		Meet het stootbord.
4		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de tand van de bovenste plank af.
5		Breng lijm aan op de plank.
6		Plaats de plank tegen het stootbord. De groef moet achter de afstandsblokjes komen. Herhaal stappen 1-6 voor de rest van de trap.
7		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
8		Meet de trede.

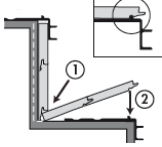
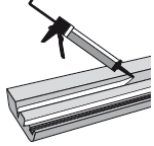
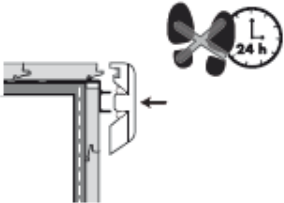
9		Zaag het aluminium onderprofiel op de juiste lengte.
10		Breng lijm aan op de onderzijde van het onderprofiel.
11		Plaats het onderprofiel op de trede. Schroef het op de trap, met 15 cm ruimte tussen de schroeven. Zorg ervoor dat de schroeven goed verzonken liggen.
12		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de achterste plank af.
13		Snijd deel A van het Incizo® profiel af met het Incizo® mes – zie de instructies in de Incizo® verpakking.
14		Zaag het Incizo® profiel op de juiste lengte.
15		Afhankelijk van het type onderprofiel dat je kocht, is het al dan niet voorzien van een kunststof inzetstukje. Als het inzetstukje inbegrepen is, snij het dan op de correcte lengte. *
16		Indien met inzetstukje: installatiewijze hangt af van de vloerdikte, voer uit zoals aangeduid op de tekening. Indien zonder inzetstukje: breng lijm aan op de tand van de plank. *
17		Breng lijm aan op het onderprofiel en de rest van de trede. Breng aan in rijen van +/- 3 mm.
18		Strijk de lijm uit over heel het onderprofiel (bijvoorbeeld met een kwast). Het is belangrijk dat u meteen naar de volgende stappen overgaat, zodat u de trede nog kunt aanpassen terwijl u het Incizo® profiel plaatst.

19		Plaats de plank van de trede. Druk niet te hard, zodat de plank niet kantelt maar mooi vlak blijft.
20		Breng lijm aan op beide zijden van de voet van het Incizo® profiel.
21		Druk het Incizo® profiel horizontaal op het onderprofiel en zorg ervoor dat het mooi aansluit met de vloer, voor een vlakke overgang met de rest van de trede. Herhaal de plaatsing voor de rest van de trap. Na de plaatsing mag u de trap minstens 24 uur niet gebruiken.

Installatie-instructies trap B

1		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
2		Neem 2 afstandsblokjes per trede. Belangrijk: de afstandsblokjes moeten 2 mm dikker zijn dan uw vloer. Voor een vloer van 8 mm hebt u dus afstandsblokjes van 10 mm nodig. Op die manier kunt u straks de plank van de volgende trede gemakkelijk onder de plank van het stootbord schuiven.
3		Meet het stootbord.
4		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de tand van de bovenste plank af. <i>Noot: Zaag voor trap type C (zie lager) de plank van de trede op deze manier.</i>
5		Breng lijm aan op de plank.
6		Plaats de plank tegen het stootbord. De groef moet achter de afstandsblokjes komen. Herhaal stappen 1-6 voor de rest van de trap.
7		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
8		Meet de trede.

9		Zaag het aluminium onderprofiel op de juiste lengte.
10		Breng lijm aan op de onderzijde van het onderprofiel.
11		Plaats het onderprofiel op de trede. Schroef het op de trap, met 15 cm ruimte tussen de schroeven. Zorg ervoor dat de schroeven goed verzonken liggen.
12		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de laatste plank af. <i>Noot: Zaag voor trap type C de plank van het stootbord op deze manier.</i>
13		Zaag het Incizo® profiel op de juiste lengte.
14		Afhankelijk van het type onderprofiel dat je kocht, is het al dan niet voorzien van een kunststof inzetstukje. Als het inzetstukje inbegrepen is, snij het dan op de correcte lengte. *
15		Indien met inzetstukje: installatiewijze hangt af van de vloerdikte, voer uit zoals aangeduid op de tekening. Indien zonder inzetstukje: breng lijm aan op de tand van de plank. *
16		Breng lijm aan op het onderprofiel en de rest van de trede. Breng aan in rijen van +/- 3 mm.
17		Strijk de lijm uit over heel het onderprofiel (bijvoorbeeld met een kwast). Het is belangrijk dat u meteen naar de volgende stappen overgaat, zodat u de trede nog kunt aanpassen terwijl u het Incizo® profiel plaatst.

18		Plaats de plank van de trede. Druk niet te hard, zodat de plank niet kantelt maar mooi vlak blijft. <i>Plaats voor type C de plank van het stootbord op deze manier.</i>
19		Breng lijm aan op beide zijden van de voet van het Incizo® profiel.
20		Druk het Incizo® profiel horizontaal op het onderprofiel en zorg ervoor dat het mooi aansluit met de vloer, voor een vlakke overgang met de rest van de trede. Herhaal de plaatsing voor de rest van de trap. Na de plaatsing mag u de trap minstens 24 uur niet gebruiken.


Installatie-instructies trap C


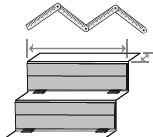

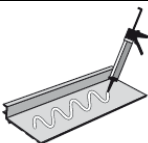
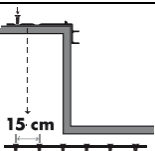
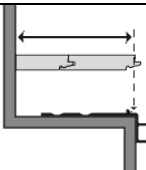
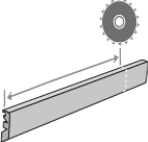
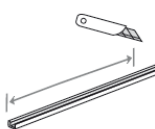


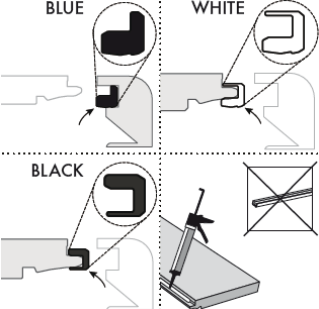
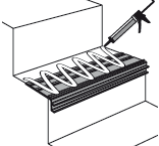
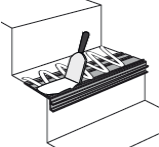
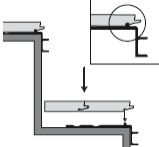
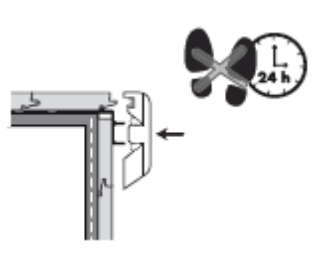
In sommige gevallen is een uitzettingsvoeg vereist: overgang naar een lager gelegen deel van een kamer door middel van een trede, overgang naar een ander vloertype bovenaan de trap,...

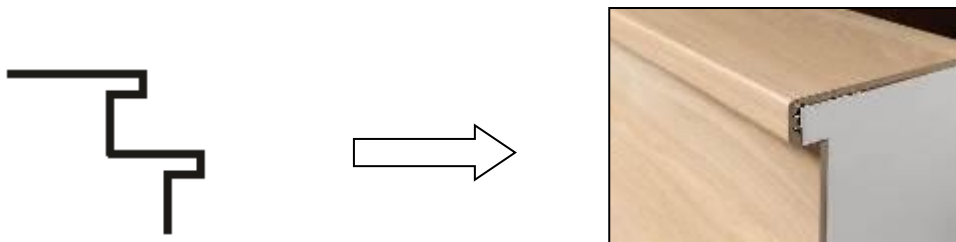
⇒ **Verplichte niet-egale plaatsing van het Incizo® trapprofiel om een uitzettingsvoeg te bedekken.**

Zie installatie-instructies trap B.


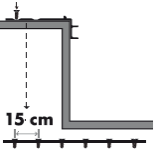
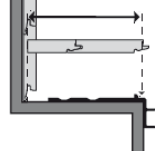
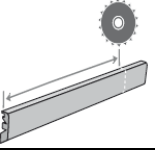
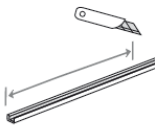
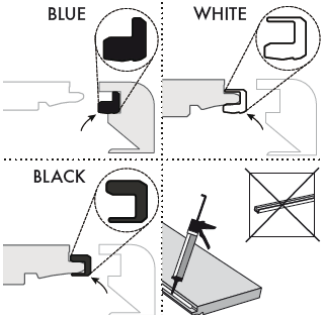
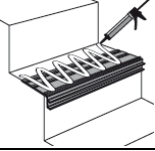
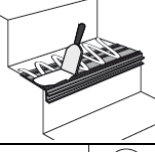
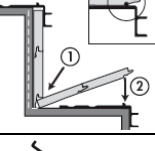
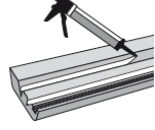
Installatie-instructies trap D

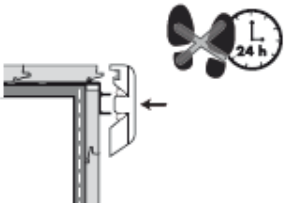
1		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
2		Meet de trede.
3		Zaag het aluminium onderprofiel op de juiste lengte.
4		Breng lijm aan op de onderzijde van het onderprofiel.
5		Plaats het onderprofiel op de trede. Schroef het op de trap, met 15 cm ruimte tussen de schroeven. Zorg ervoor dat de schroeven goed verzonken liggen.
6		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de achterste plank af.
7		Zaag het Incizo® profiel op de juiste lengte.
8		Afhankelijk van het type onderprofiel dat je kocht, is het al dan niet voorzien van een kunststof inzetstukje. Als het inzetstukje inbegrepen is, snij het dan op de correcte lengte. *


9		Indien met inzetstukje: installatiewijze hangt af van de vloerdikte, voer uit zoals aangeduid op de tekening. Indien zonder inzetstukje: breng lijm aan op de tand van de plank. *
10		Breng lijm aan op het onderprofiel en de rest van de trede. Breng aan in rijen van +/- 3 mm.
11		Strijk de lijm uit over heel het onderprofiel (bijvoorbeeld met een kwast). Het is belangrijk dat u meteen naar de volgende stappen overgaat, zodat u de trede nog kunt aanpassen terwijl u het Incizo® profiel plaatst.
12		Plaats de plank van de trede. Druk niet te hard, zodat de plank niet kantelt maar mooi vlak blijft.
13		Breng lijm aan op beide zijden van de voet van het Incizo® profiel.
14		Druk het Incizo® profiel horizontaal op het onderprofiel en zorg ervoor dat het mooi aansluit met de vloer, voor een vlakke overgang met de rest van de trede. Herhaal de plaatsing voor de rest van de trap. Na de plaatsing mag u de trap minstens 24 uur niet gebruiken.

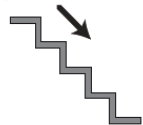
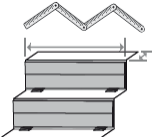

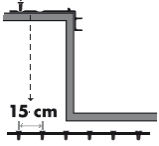
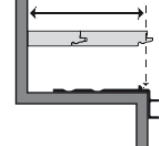
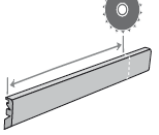
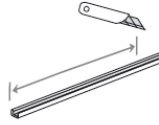
Installatie-instructies trap E

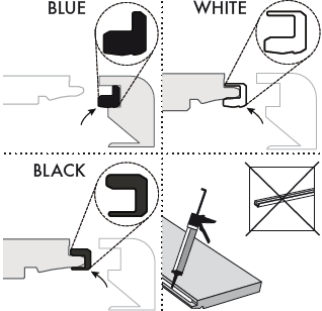
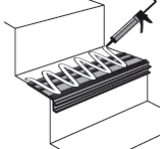
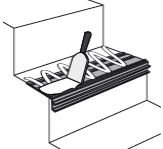
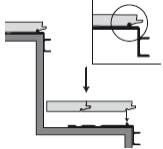
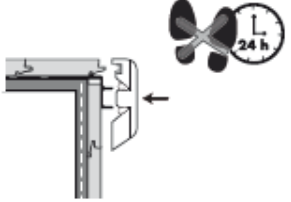
1		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
2		Neem 2 afstandsblokjes per trede. Belangrijk: de afstandsblokjes moeten 2 mm dikker zijn dan uw vloer. Voor een vloer van 8 mm hebt u dus afstandsblokjes van 10 mm nodig. Op die manier kunt u straks de plank van de volgende trede gemakkelijk onder de plank van het stootbord schuiven.
3		Meet het stootbord.
4		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de tand van de bovenste plank af.
5		Breng lijm aan op de plank.
6		Plaats de plank tegen het stootbord. De groef moet achter de afstandsblokjes komen. Herhaal stappen 1-6 voor de rest van de trap.
7		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
8		Meet de trede.

9		Zaag het aluminium onderprofiel op de juiste lengte.
10		Plaats het onderprofiel op de trede. Schroef het op de trap, met 15 cm ruimte tussen de schroeven. Zorg ervoor dat de schroeven goed verzonken liggen.
11		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de laatste plank af.
12		Zaag het Incizo® profiel op de juiste lengte.
13		Afhankelijk van het type onderprofiel dat je kocht, is het al dan niet voorzien van een kunststof inzetstukje. Als het inzetstukje inbegrepen is, snij het dan op de correcte lengte. *
14		Indien met inzetstukje: installatiewijze hangt af van de vloerdikte, voer uit zoals aangeduid op de tekening. Indien zonder inzetstukje: breng lijm aan op de tand van de plank. *
15		Breng lijm aan op het onderprofiel en de rest van de trede. Breng aan in rijen van +/- 3 mm.
16		Strijk de lijm uit over heel het onderprofiel (bijvoorbeeld met een kwast). Het is belangrijk dat u meteen naar de volgende stappen overgaat, zodat u de trede nog kunt aanpassen terwijl u het Incizo® profiel plaatst.
17		Plaats de plank van de trede. Druk niet te hard, zodat de plank niet kantelt maar mooi vlak blijft.
18		Breng lijm aan op beide zijden van de voet van het Incizo® profiel.

19		Druk het Incizo® profiel horizontaal op het onderprofiel en zorg ervoor dat het mooi aansluit met de vloer, voor een vlakke overgang met de rest van de trede. Herhaal de plaatsing voor de rest van de trap. Na de plaatsing mag u de trap minstens 24 uur niet gebruiken.
-----------	---	--

Installatie-instructies trap F

1		Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
2		Meet de trede.
3		Zaag het aluminium onderprofiel op de juiste lengte.
4		Breng lijm aan op de onderzijde van het onderprofiel.
5		Plaats het onderprofiel op de trede. Schroef het op de trap, met 15 cm ruimte tussen de schroeven. Zorg ervoor dat de schroeven goed verzonken liggen.
6		Zaag de plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de laatste plank af.
7		Zaag het Incizo® profiel op de juiste lengte.
8		Afhankelijk van het type onderprofiel dat je kocht, is het al dan niet voorzien van een kunststof inzetstukje. Als het inzetstukje inbegrepen is, snij het dan op de correcte lengte. *

9		Indien met inzetstukje: installatiewijze hangt af van de vloerdikte, voer uit zoals aangeduid op de tekening. Indien zonder inzetstukje: breng lijm aan op de tand van de plank. *
10		Breng lijm aan op het onderprofiel en de rest van de trede. Breng aan in rijen van +/- 3 mm.
11		Strijk de lijm uit over heel het onderprofiel (bijvoorbeeld met een kwast). Het is belangrijk dat u meteen naar de volgende stappen overgaat, zodat u de trede nog kunt aanpassen terwijl u het Incizo® profiel plaatst.
12		Plaats de plank van de trede. Druk niet te hard, zodat de plank niet kantelt maar mooi vlak blijft.
13		Breng lijm aan op beide zijden van de voet van het Incizo® profiel.
14		Druk het Incizo® profiel horizontaal op het onderprofiel en zorg ervoor dat het mooi aansluit met de vloer, voor een vlakke overgang met de rest van de trede. Herhaal de plaatsing voor de rest van de trap. Na de plaatsing mag u de trap minstens 24 uur niet gebruiken.

Afwerking van de zijkant



U kunt een halfopen trap afwerken met Incizo®, aan de kant van de plank met de tand. Zaag het Incizo® profiel en het aluminium onderprofiel met de verstekzaag en plaats ze zoals hierboven uitgelegd.

(Enkel voor vloeren met het Uniclic® kliksysteem, niet mogelijk bij Multifit®)



OF: Gebruik de zelfklevende laminaattape van Quick-Step® voor een onberispelijke afwerking van de zijkant van trappen, plinten en profielen.

Zie technische datasheet zelfklevende laminaatjes.

*** Kunststof inzetstukje**

Afhankelijk van het type onderprofiel dat je kocht, is het al dan niet voorzien van een kunststof inzetstukje.

Onderprofiel voor trap	Kunststof inzetstukje
NEINCPBASE1ME215	blauw
NEINCPBASE2ME215	wit
NEINCPBASE3ME215	zwart
NEINCPBASE7ME215	zwart
NEINCPBASE8ME215	zwart
NEWINCPBASE1ME215	Geen inzetstukje
NEWINCPBASE2ME215	Geen inzetstukje
NEWINCPBASE3ME215	Geen inzetstukje