



Deurbeveiligingsstrip M3-EX

Naar buiten draaiende (achter-)deur

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing


Naar buiten draaiende (achter-)deuren.

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boor \varnothing 2,5 mm, ijzerzaag of slijptol, inbusleutel, potlood of priem.


Montageplaats

Sluitzijde deur

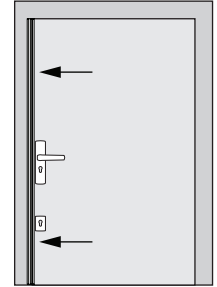

Tabel

| Type | maten voor deurbeveiligingsstrip in mm | | | | | | | |
|---------------|--|----|----|----|----|----|----|---|
| | X | B | b1 | b2 | H | h1 | h2 | S |
| M3-EX/0-4MM | 0-4 | 41 | 21 | 16 | 23 | 10 | 14 | 6 |
| M3-EX/5-9MM | 5-9 | 41 | 21 | 16 | 28 | 10 | 14 | 6 |
| M3-EX/10-14MM | 10-14 | 46 | 21 | 16 | 33 | 10 | 14 | 6 |
| M3-EX/15-19MM | 15-19 | 46 | 21 | 16 | 38 | 10 | 14 | 6 |
| M3-EX/20-25MM | 20-25 | 46 | 21 | 16 | 43 | 10 | 14 | 6 |

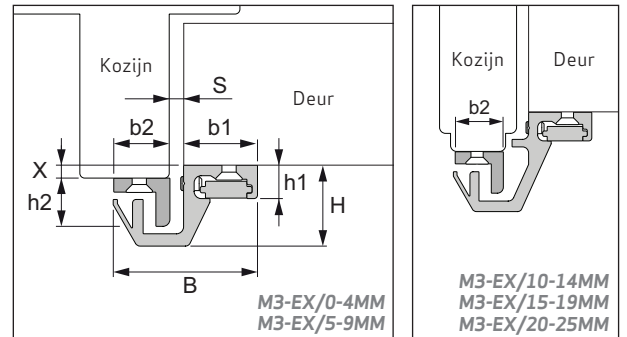

X = terugligging (verschil tussen voorzijde kozijn en voorzijde deur) / **B** = Totale breedte / **b1** = min. montagebreedte deurprofiel / **b2** = breedte kozijnprofiel / **H** = hoogte deurprofiel / **h1** = hoogte basis deurprofiel / **h2** = hoogte kozijnprofiel / **S** = maximale sluitnaad

Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- Demonteer de afwerkstrip (1) uit de deurstrip door de 4 stelschroeven (2) los te draaien (figuur **F**).
- Bepaal de lengte van de deur aan de sluitzijde. Kort de stripdelen aan de bovenzijde in op deze lengte met behulp van een ijzerzaag of slijptol (figuur **A**).
- Plaats de deurstrip gelijk met de kopse kant van de deur. Teken zowel aan beide uiteinden als in het midden één montagegat af en boor deze voor (\varnothing 2,5 mm, figuur **B**).

Voorzichtig voorboren (let op deurdikte)
Boor niet door de slotkast, hier hoeft geen schroef toegepast te worden

- Schroef de deurstrip op deze drie punten vast (4,0 x 40 mm, figuur **C**).
- Plaats de kozijnstrip gelijk met het uiteinde van de deurstrip op het kozijn. Teken zowel aan beide uiteinden als in het midden één montagegat af en boor deze voor (\varnothing 2,5 mm, figuur **D**).
- Schroef de kozijnstrip op deze drie punten vast (4,0 x 40 mm, figuur **E**).
- Controleer of de deur in combinatie met de deurbeveiligingsstrip nog naar behoren werkt. Bij aanlopen van de stripdelen dient de strip verplaatst te worden.
- Boor bij goed functioneren de overige gaten van de strip voor (\varnothing 2,5 mm) en schroef de strip vast (4,0 x 40 mm).
- Kantel de afwerkstrip (1) in de deurstrip. Borg vervolgens de borgstrip door de 4 stelschroeven (2) aan de zijkant aan te draaien (figuur **F**).

