


AXA HOME SECURITY

NL


Premium project binnendeurbeslag

Fastclick

 EN 1906
gepatenteerd

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct.
Voor een probleemloze montage en werking van dit product,
dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

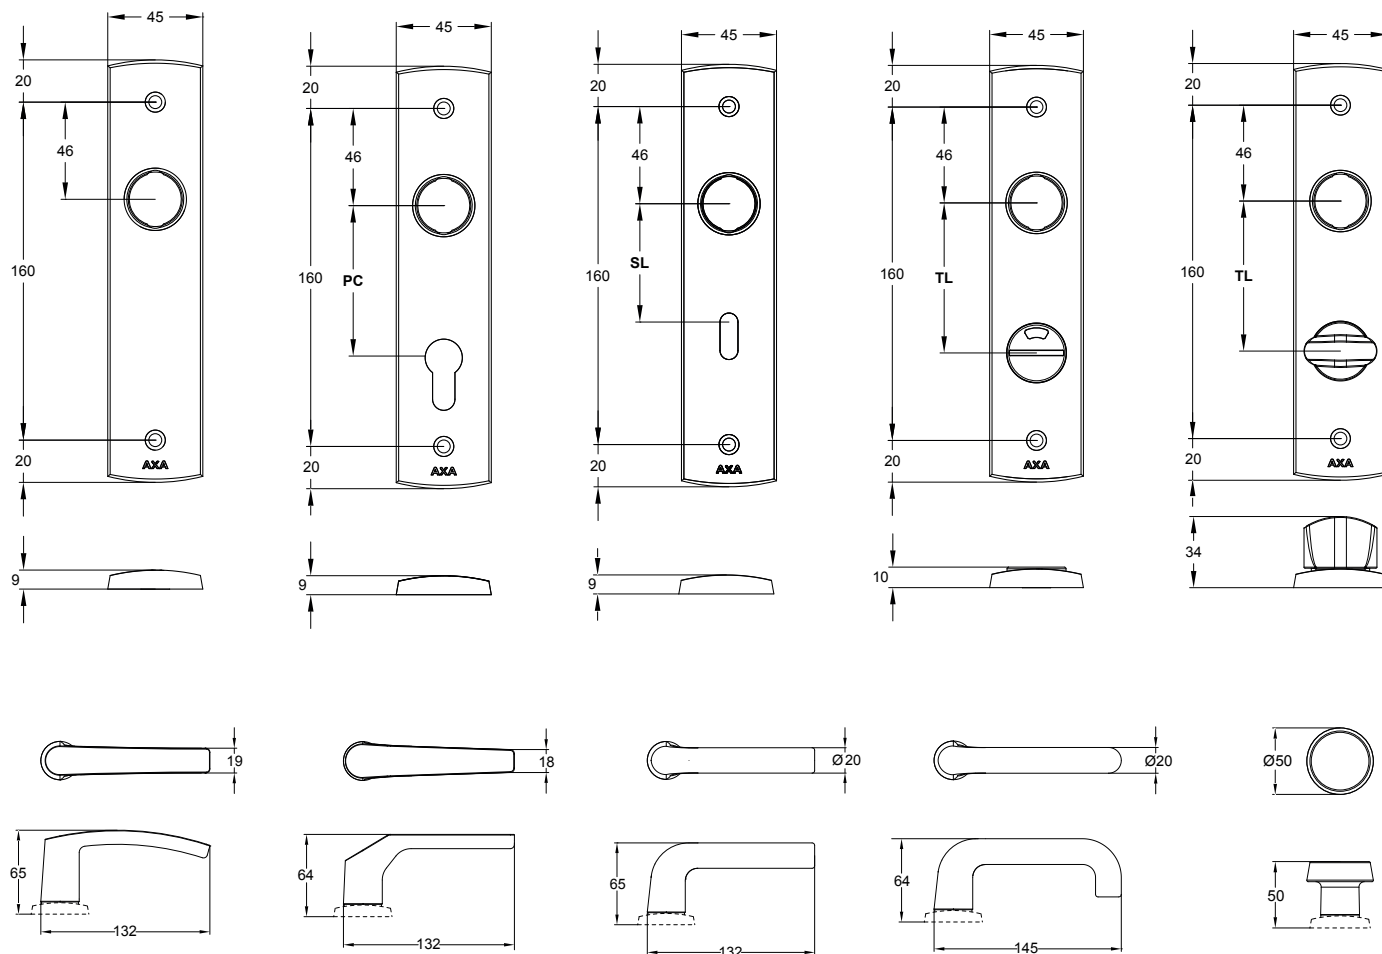

Toepassing

Binnendeuren



Dit product is standaard geschikt voor deuren met dikte 38 mm tot 45 mm.
Voor afwijkende deurdiktes 48 - 55 mm dient u (voor alternatieve bouten, art.nr. 6490-92-81) contact op te nemen met uw leverancier.

Montagegereedschap (advies):

(Accu)boormachine, schroevendraaier, boor Ø 7 mm,
torxsleutel TX25, priem/potlood

Alle onderstaande typen deurschilden dienen uitsluitend met alle onderstaande typen deurkrukken te worden gecombineerd.

Deurschilden-set	Deurschild	Deurkruk
6430-50-11/E	6430-60-11/E	6432-70-11/E
6430-20-11/55E	6430-60-11/55E	6433-70-11/E
6430-20-11/72E	6430-60-11/72E	6434-70-11/E
6430-30-11/55E	6430-62-11/55E	6435-70-11/E
6430-48-11/63E	6430-55-11/E	6436-80-11/E
6430-48-11/72E	6430-25-11/55E	
6430-48-11/78E	6430-25-11/72E	


AXA HOME SECURITY

NL

Premium project binnendeurbeslag

Fastclick

 EN 1906
gepatenteerd

Montagehandleiding

- 1 Controleer de positie van de bevestigingsgaten voor het deurschild als deze voorbereid zijn ga dan door naar stap 4. Indien er geen bevestigingsgaten aanwezig zijn, ga dan naar stap 2.
- 2 Markeer de bevestigingsgaten volgens de product maattekening (zie ommezijde).
- 3 Verwijder het slot en doorboor vanaf beide zijden de markering met een boor $\varnothing 7$ mm. Plaats het slot terug in de deur.
- 4 Monteer de deurschilden (1) met de bijgeleverde patentbouten (2) (figuur **A**).



Let op: positioneer de nok van het lager naar boven gericht, voordat de kruk/knop op het schild geklikt wordt.

- 5 Plaats de krukstift (3) in het slot en schuif de krukken/knop (4) over de stift tegen het schild aan. Druk vervolgens op de kruk/knop totdat deze vastklikt in het schild (figuur **B**).

Montage toilet garnituur



Let op: voor de montage van het toiletgarnituur, het toiletslot eerst op slot zetten (schoot uit).



Let op: positioneer de nok van het lager naar boven gericht en zorg tegelijkertijd dat het rode vlak in het indicatievenster zichtbaar is, voordat de indicator op het schild geklikt wordt.

- 6 Plaats de toiletstift (5) in het slot en schuif de indicator (6) tegen het schild aan. Druk vervolgens op de indicator totdat deze vastklikt in het schild (figuur **C**).



Let op: positioneer de nok van het lager naar boven gericht, voordat de bedieningsknop op het schild geklikt wordt.

- 7 Schuif de bedieningsknop (7) horizontaal gepositioneerd, over de stift tegen het schild aan. Druk vervolgens op de knop totdat deze vastklikt in het schild (figuur **C**).

